

図 1

図 1-a ラインLED 断面図

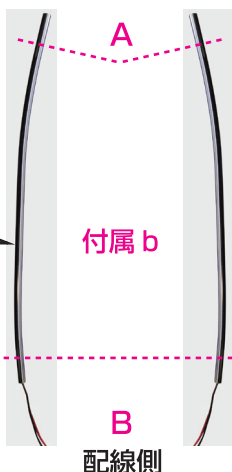
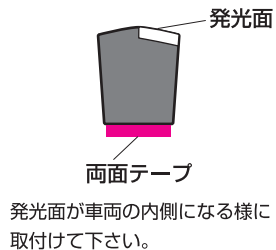


図 2


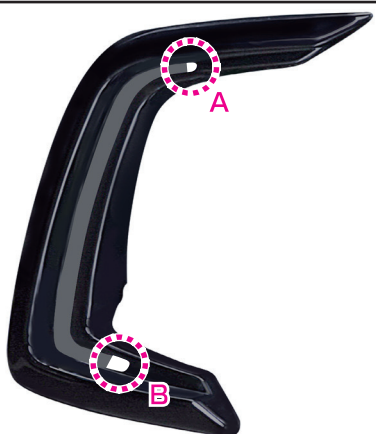


図 3

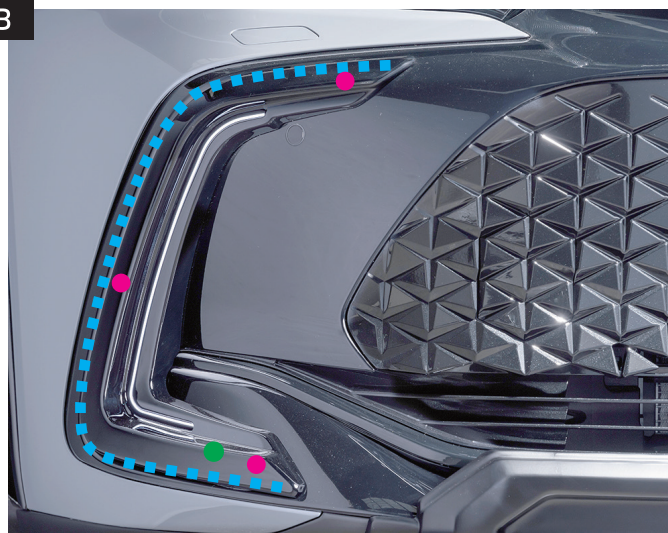

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品名	数量
付 属 部 品 一 覧	a: 4x12 タッピングビス	6
	b: ラインLED(dI-20)	1set
	c: シーリング剤	1

装着手順

1. 図 1、図 1-a を参考に、付属 b に取付向きが有るのでご確認下さい。発光面を車両内側になる様にし、配線が下になる様に取付けます。
2. ガーニッシュの溝部を十分に脱脂して下さい。
3. 付属 b の両面テープの剥離紙を剥がし、図 1 A 部を図 2 の A 部へ、図 1 B 部を図 2 の B 部へそれぞれ差し込み、ガーニッシュの溝部へ付属 b を貼り付けて下さい。(ラインLEDを鋭角に曲げ過ぎると内部基盤が破損し発光しなくなる恐れがあります。クレーム対象外となりますのでお気を付け下さい)
4. 純正バンパーを取外して下さい。
5. 純正バンパーにガーニッシュを仮組みし、取付け位置をマスキングテープなどでマーキングをして下さい。
6. 図 3 ●部 (ガーニッシュの裏型形状が当たる箇所、ガーニッシュの厚みがあり、ビスが表面に貫通しない所) に 5.0mm の穴をあけて下さい。図 3 ●部ガーニッシュで隠れる箇所に配線を通す用に 5.0mm の穴を純正バンパーにあけて下さい。
7. もう一度、純正バンパーにガーニッシュを仮組みし、6. であけた穴よりガーニッシュへマーキングしマーキング箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
8. ガーニッシュ取付部を十分に脱脂し、図 3 を参考に ●●●●部に付属 c を塗布して下さい。
9. 図 3 の ●部、純正バンパー内側よりガーニッシュへ向かって付属 a で固定して下さい。
10. 純正バンパーを車両へ取付けて下さい。
11. 各部センサーのエーミングを行って下さい。

結線はイグニッション ON 時に 12V 出力の有る線へ赤線を、黒線をボディアースして下さい。
(車室内のアクセサリソケットなどから接続して下さい)

※左右同様の取り付けとなります。

3D プリンター出力樹脂粉末焼結製品

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ・未塗装品は、サフェーサーを塗布しています。(下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミかみ、ピンホールや塗装ムラが御座いますとも返品交換対応は致しません)
- ・上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行ってください。(製品素地が出ると、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
- ※推奨ペーパー #320~#600 番
- ・必要に応じて、パテやサフェーサーを使用し下地処理を行ってください。
- ・万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。(保証対象外) その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行ってください。
- ・変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- ・本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合がございます。
- ・各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合がありますので時々点検を行ってください。