

DELICA D:5
(CV1W)
2019/2-

Front Bumper Guard


Set up Guide

**EXCLUSIVE
ZEUS**

■ 本製品はABS/AES成形品です。

図 1

製品裏面

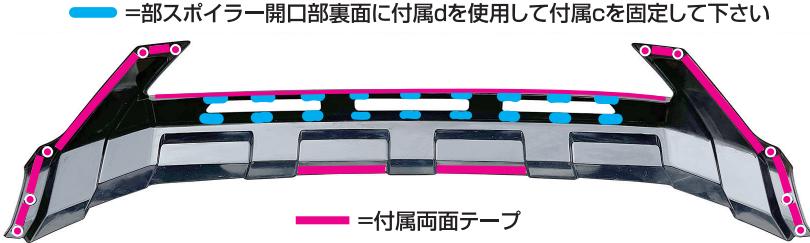

=付属両面テープ

● =製品取付穴

図 1-a 上部

ネット断面
表側 / 裏側
上部 / 下部


付属 bには裏表があります。左図の様に取付けて下さい。

図 1-c

付属 b

付属 c

図 1-b

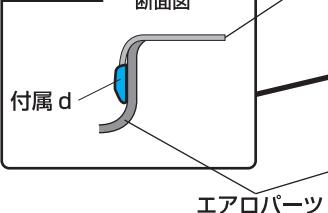

付属 d

エアロパーツ

図 2



付属 b

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付	a:4x12 タッピングビス	10
属	b:ネット(950x60mm) (黒色)荒目	1
部	c:ネット固定用金具	18
品	d:シーリング剤	1
一		
覧		

装着手順

1. 図 1、図 1-a を参考にスパイラー開口部裏面の ■ 部に付属 d を使用して付属 c を固定して下さい。
2. 1.で固定した部品が完全に固定されたら、図 1-a を参考にネットの向きに注意し付属 b を開口部に合わせてカットし 1.で取付けた金具で固定し余ったネット部はバンパーに干渉しない様に曲げるなどの処理をし、図 1-b、図 1-c を参考にネットとスパイラーを付属 d で数ヶ所固定して下さい。
3. 製品を車両へ仮組みし、取付位置を確認しマスキングテープなどでマーキングをして下さい。
4. 車両の製品取付面を十分に脱脂し、図 1 ■ 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ車両へ仮付けし 1.でマーキングした箇所に全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がして圧着して下さい。
5. 図 1、2 ● 、↑ 部の取付穴から車両へ 3.0mm の穴をあけ付属 a で固定して下さい。

■ 注意事項 ■

※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。

※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。
また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。

※本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合が有りますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
(車輌や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)

※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当面については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。

※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたたり、水に漏れる(洗車等)は行なわないで下さい。

※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。

※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。

※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合が有りますが塗装下地処理にて除去して下さい。

※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合が有ります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。

※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。



M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605