

**HIACE WIDE**  
(GDH211K/TRH211K)  
2020/5-  
Front Grille

## Set up Guide

(1/2)

EXCLUSIVE  
**Z E U S**

■ 本製品はABS/AES成形品です。

図 1

製品裏面



ネット断面  
上部  
表側 / 裏側  
下部

図 1-a

図 1-b

付属 b

付属 c


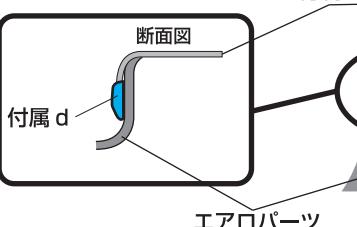


図 2

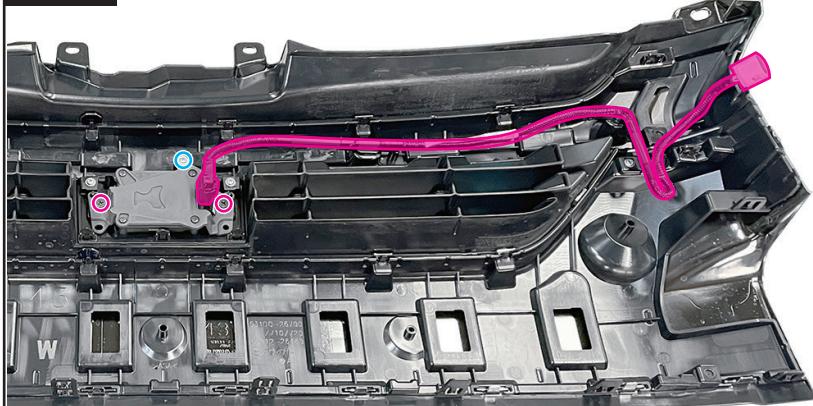

純正グリル裏面

■ 注意事項 ■

※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。

※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。  
また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。

※本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。  
(車輌や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)

※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。

※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたたり、水に漏れる(洗車等)は行なわないで下さい。

※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。

※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。

※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合が有りますが塗装下地処理にて除去して下さい。

※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合が有ります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。

※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付	品名	数量
a:ネット(390x130mm)	(黒色)荒目	2
b:ネット取付金具		16
c:シーリング剤		1
d:センサーカバー		1
一覽		

装着手順

1. 図 1 を参考に製品開口部裏面の 部付属 c を使用して付属 b を固定して下さい。

2.1. で固定した部品が完全に固定されたら、図 1-a を参考に付属 a の向きに気を付けて開口部にあわせてカットし 1. で取付けた金具で固定し余ったネット部は車両側部品などに干渉しない様に曲げるなどの処理をし、図 1-b を参考にネットと製品を付属 c で数所固定して下さい。

3. 指定の整備書に従い純正グリルを車両より取外し、図 2 にある 部ボルトと、 部ビスを取り外しミリ波センサーを取り外して 部ハーネスも取り外して下さい。



M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605

**HIACE WIDE**  
(GDH211K/TRH211K)  
2020/5-  
Front Grille

## Set up Guide

(2/2)

EXCLUSIVE  
**Z E U S**

■ 本製品はABS/AES成形品です。

図 3



製品裏面

純正グリルにあるセンサー取付用ナットを製品に移設して下さい。

図 4


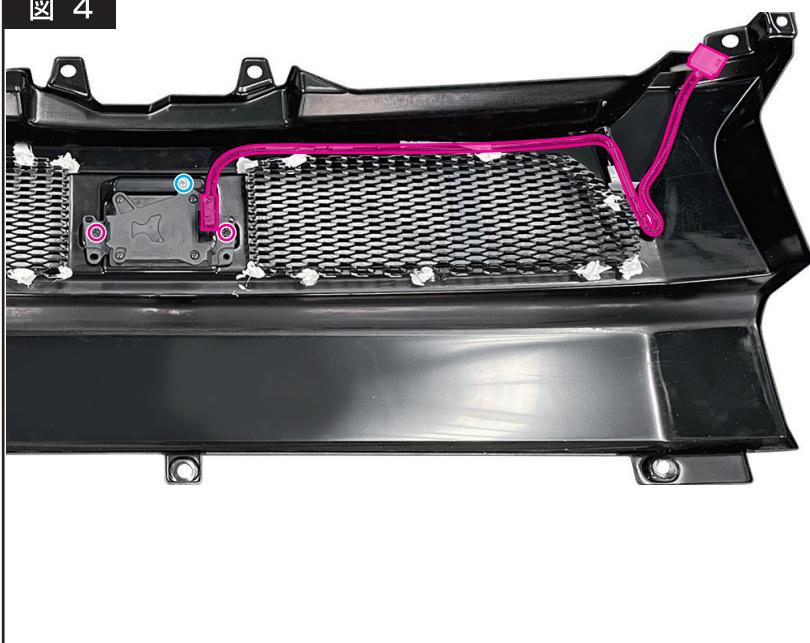


図 5



- = 純正ファスナー
- = 純正ビス
- = 純正ボルト

付属 d 裏面

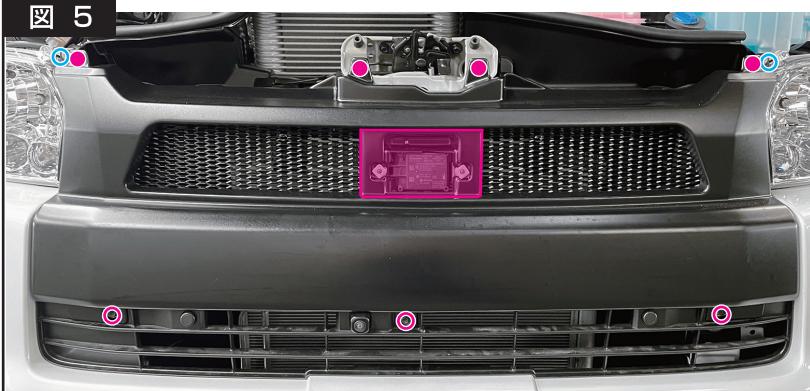

— = 付属両面テープ

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

### 装着手順

4. 図 3 を参考に純正グリルにあるセンサー取付用ナットを製品に移設して下さい。
  5. 図 4 を参考に 3. で取外したミリ波センサーを純正取付と同様に  
○ 部ボルトと、○ 部ビスを使用して固定して下さい。
  6. 純正ハーネスを図 4 の ■ 部の様に取回し、センサーへ接続し  
数力所インシュロックなどでネットの余った部位などに固定して下さい。
  7. 車両ハーネスとグリルハーネスのカブラーを接続し、製品を車両  
へ取付け、純正取付け方法と同様に図 5 の様に、● 部ファス  
ナー、○ 部ビス、○ 部ボルトで車両へ固定して下さい。
  8. 図 5 ■ 部を脱脂し、付属 d 裏面にある両面テープの剥離紙を  
剥がし貼付けて下さい。(付属 d は上下同形状です)
  9. 必要に応じてディーラーにてセンサーのキャリブレーションを行  
って下さい。
- ※ミリ波センサー角度の調整が必要な場合は、図 4 を参考にミリ波  
センサーとグリルの間にワッシャーなどを数枚入れて調整して下さい。
- 部側に入れるとセンサーは上を向き、  
○ 部側に入れるとセンサーは下を向きます。



M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605