

VELLFIRE
(AAHH4#W/TAHA4#W)
2023/6-
Rear Under Spoiler


Set up Guide

4本出しマフラー用

**EXCLUSIVE
ZEUS****■ 本製品はABS/AES成形品です。****図 1**

製品裏面

— =付属両面テープ

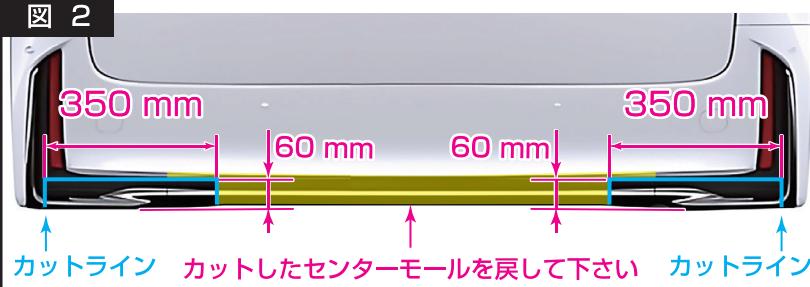図 2

350 mm

60 mm

60 mm

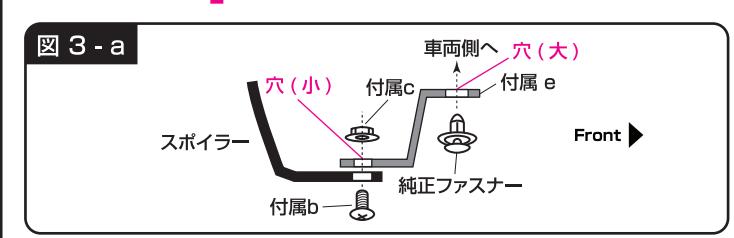
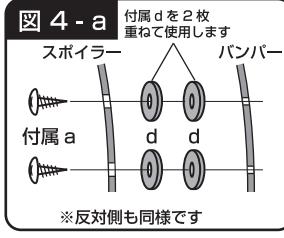
350 mm

図 2-a

※図は運転席側ですが、助手席側も同様です。

モール内側のプラスチックリブ部より内側へ350mm
バンパー最底部より上へ60mmの範囲

左図の—部でモールとバンパーをカットして下さい。

図 3**図 4****図 3-a****図 4****図 4-a****図 4-a**付属 d を 2 枚
重ねて使用します

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

付属 e

車両側へ 穴(大)

穴(小)

付属 b

ス poイ l a r e

付属 a

付属 c

純正 フアスナ イ

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属品	品名	数量
a	M4x16 タッピングビス	4
b	M6x15 ト拉斯ボルト	2
c	M6 フランジナット	2
d	3mm ゴムスペーサー	8
e	ステー	2

装着手順

- 図 3 ▶ 部に有る純正ファスナーを一度取外して下さい。
- 図 2、図 2-a の寸法指示を参考に、左右モールとバンパーをカットし、カットしたセンター部のモールは車両へ戻して下さい。(助手席側のマフラー取付時に干渉するアンダーカバーは取外して下さい)
- 車両へ製品を仮合わせし、図 3 ▶ 部は図 3-a を参考に付属 e の穴(大)の方は車両側の純正ファスナー、穴(小)の方はspoイ l a r e 側へ付属 b, c を使用して仮止めし、図 3, 4 の取付参考寸法を合わせてspoイ l a r e の取付位置をマスキングテープなどで車両へマークして下さい。2.でカットした箇所のspoイ l a r e と純正バンパーの干渉が無いのを確認し、干渉があればバンパーをカットし調整して下さい。
- 図 4 ▶ 部spoイ l a r e に有る取付穴よりバンパーへマークし、spoイ l a r e を一度取外して下さい。
- マーキングした箇所に 3.0mm の穴をあけて下さい。
- 車両の製品取付面を十分に脱脂し、図 1 ■ 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ車両へ仮付けし全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がして圧着して下さい。
- 図 4 ▶ 部は、図 4-a を参考に、バンパーとspoイ l a r e の間に付属 d を 2 枚づつ入れspoイ l a r e 側からバンパーへ向けて付属 a で固定し、図 2-a を参考にspoイ l a r e を固定して下さい。

■ 注意事項 ■

※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。

※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。

また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。

※本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輌や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)

※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当面については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。

※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。

※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。

※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。

※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。

※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。

※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。



M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605