

LEXUS LX
LX600 (VJA310W)
2022/1-

Front Chrome Garmish

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

■ 本製品はABS/AES成形品です。


図 1

製品裏面



— =付属両面テープ

図 2

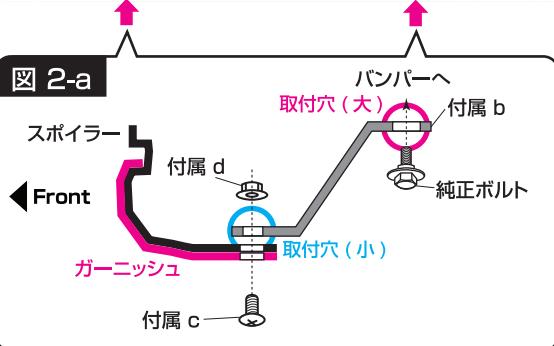

※記載の付属品は、全てフロントハーフスポイラーの物です。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付属品一覧	品名	数量

装着手順

1. 図 2 ← 部にあるフロントハーフスポイラーに付属の付属 c、d を一度取外して下さい。
2. フロントハーフスポイラーに製品を仮合わせし、取付位置をマスキングテープなどでマークングをして下さい。
3. 製品取付面を十分に脱脂し、図 1 — 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ車両へ仮付けし全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がして圧着して下さい。
(中央から外側に向かって貼付けて行って下さい)
4. 1.で取外した付属 c、d を図 2-a を参考にフロントハーフスポイラーと共に締めして固定して下さい。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
(車輌や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に漏れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合が有りますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合が有ります。また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。



M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605