

Jimny SIERRA/NOMADE
(JB74W/JC74W)
2018/7 -
Front Bumper Cover

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

本製品はABS/AES成形品です。

この度は、M'z SPEED製品をお買い上げ頂き誠に有難う御座います。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1



図 2

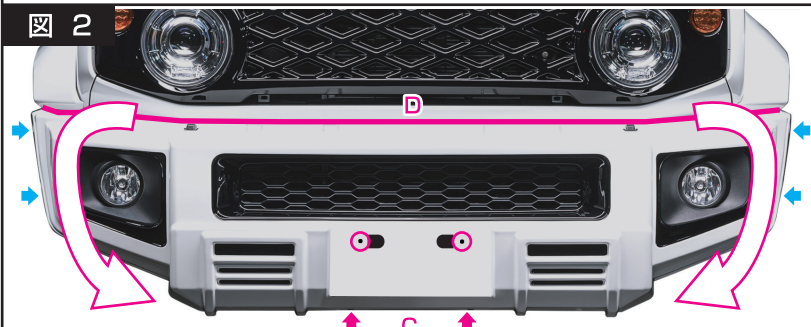


図 2-a

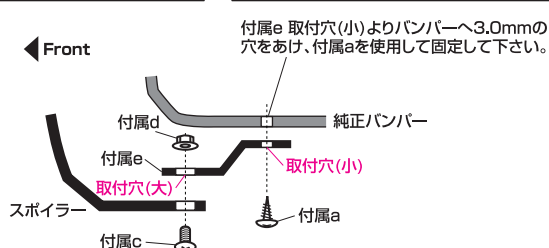


図 2-b

製品Bをそれぞれ貼り付け
付属bで固定して下さい。



付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: 4x12 タッピングビス	2
	b: 4x16 タッピングビス	4
	c: M6x15mm トラスボルト	2
	d: M6 フランジナット	2
	e: ステー	2

装着手順

1. 車両より純正ナンバーベースを取外し、ナンバーベースよりクリップナットを取外し、図 2 の○部へ移設して下さい。
2. 製品A 図 2 C 部取付穴に、図 2-a を参考に付属 e の取付穴 (大) 側に付属 c、d を使用して仮組みして下さい。
3. 図 2 D の隙間に製品 A を差し込むように入れながら車両に仮合わせし取付位置を確認しマスキングテープなどでマーキングし、製品 B を仮合わせし図 2、2-b ●、▲ 部 取付穴より車両へマーキングをして下さい。
4. 3. でマーキングした箇所に 3.0mm の穴をあけて下さい。
5. バンパーのスポイラー取付け面を十分に脱脂し、製品裏面 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ (取付後引き抜けない剥離紙は先に剥がして下さい)、3. でマーキングした箇所へ製品を車両に仮組みして全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がし圧着し製品 B を貼り付け付属 b で固定して下さい。
6. 図 2 C ▲ 部、図 2-a を参考に付属 e 取付穴 (小) より純正バンパーに向かって 3.0mm の穴をあけ付属 a で固定し、付属 c、d も固定して下さい。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成型品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
- (車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行わないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。