

LEXUS GX  
(VJA252W) version L  
2025/4-  
Front Half Spoiler

## Set up Guide

EXCLUSIVE  
Z E U S

## ■ 本製品はABS/AES成形品です。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1



図 2

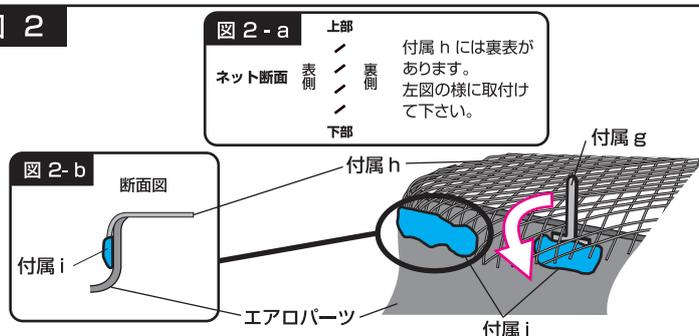


図 3

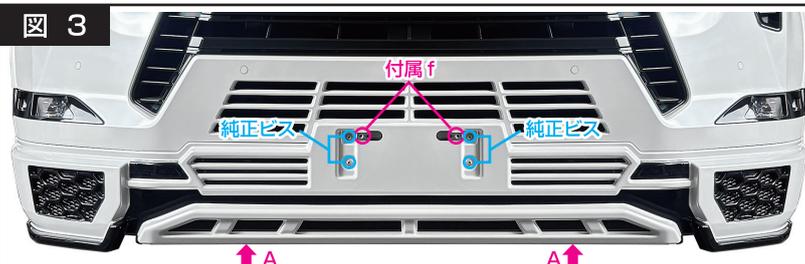



図 3-a

製品 B を仮合わせし、取付穴からマーキングし 3.0mm の穴をあけ、製品 B を貼付け付属 b で固定して下さい。

(図は運転席側です。助手席側も同様に作業して下さい)



図 3-b

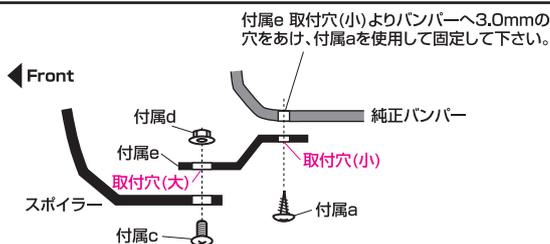

## ■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- ※また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輻及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。  
(車輻や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

## ■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

品名	数量
a: 4x12 タッピングビス	2
b: 4x16 タッピングビス	4
c: M6x15 トラスネジ	2
d: M6 フランジナット	2
e: スター	2
f: M6 クリップナット	2
g: ネット固定用金具	12
h: ネット (250x130) (黒色) 荒目	2
i: シーリング剤	1

## 装着手順

1. 車両より純正ナンバーベースを取外して下さい。
2. 図 1、1-a を参考に製品開口部裏面 **付属 i** を十分に脱脂し付属 g をスポイラー形状に合わせて曲げ貼付け、図 1-a の様に付属 i で上から覆う様に塗布して下さい。
3. 先程の付属 i が十分に硬化したら図 2-a を参考に付属 h の裏表に注意し、スポイラー開口部に合わせて不要部をカットし付属 g を使用し固定して下さい。余ったネットは装着時車両に干渉しない様に製品裏面に沿う様にきれいに曲げ必ずネットとスポイラーを付属 i で数箇所固定して下さい。
4. 図 3-b を参考に図 3 A 矢印部に付属 e の取付穴(大)側に付属 c、d を使用して仮組みして下さい。車両へ製品を仮合わせし取付位置をマスキングテープなどでマーキングをして下さい。
5. 車両の製品取付面を十分に脱脂し、図 1 **付属 i** の剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ車両へ仮付けし全体のバランスを見ながら製品中央部の剥離紙から順番に剥がし、全体を圧着して下さい。
6. 図 3 を参考に、付属 f を製品に取付け純正ナンバーベースを固定していた純正ビスでスポイラーを固定して下さい。
7. 製品 B を仮合わせし、取付穴から車両へマーキングをしマーキング箇所へ 3.0mm の穴をあけて下さい。製品 B の貼付け箇所を脱脂し両面テープの剥離紙を剥がし車両へ貼付け付属 b で固定して下さい。
8. 図 3 A 矢印部は、図 3-b を参考に付属 c、d を固定し付属 e の取付穴(小)から純正バンパーに 3.0mm の穴をあけ付属 a で固定して下さい。