

DELICA D:5

(CV1W)

2026/1-

Rear Bumper Guard

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

■ 本製品はABS/AES成形品です。

図 1

製品裏面



=付属両面テープ

● =付属 a 取付穴

● =付属 d ステー取付穴

● =純正ファスナー取付穴


図 2



純正ファスナー

純正ファスナー

図 2-a

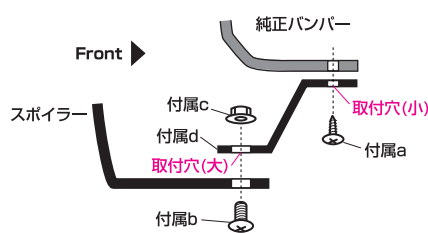

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: 4x12 タッピングビス	4
	b: M6x15 トラスネジ	2
	c: M6 フランジナット	2
	d: ステー (Z 型)	2

装着手順

- 図 1 ● 部スポイラー底面の取付穴に、図 2-a を参考にして付属 d の取付穴 (大) 側に付属 b、c を使用して仮組みして下さい。
- 図 1 ● 部製品取付穴にある車両の純正ファスナーを一度取外して製品を車両へ仮組みし、マスキングテープなど取付位置を確認し取付位置をマーキングをして下さい。
- 図 2 ● 部と付属 d の取付穴 (小) より車両へマーキングし一度製品を取外して下さい。
- 4.3. でマーキングした箇所に 3.0mm の穴をあけて下さい。
- 車両の製品取付面を十分に脱脂し、図 1 ■ 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ車両へ仮付けし 1. でマーキングした箇所に全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がして圧着して下さい。(取付時に後から剥がせない剥離紙は先に剥がして下さい)
- 図 2 ● 部と付属 d の取付穴 (小) を付属 a で固定し、図 1 ● 部は純正ファスナーで共止めし、各部を増し締めして下さい。

※排気がエアロパーツに干渉する為、
別途弊社製品エキゾーストカッターまたは、
マフラーカッターが必要です。

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
- (車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。



エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL: 06-6748-2603 FAX: 06-6748-2605