

RAV4
(AXAN64/AXAP64)
2025/12-
Side Step

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

■ 本製品はABS/AES成形品です。

装着手順

- 図 1、A 部にある純正ファスナーを一度取外し、車両へ製品を仮合わせし取付位置をマスキングテープなどでマーキングをして下さい。ドアの開閉に干渉の無い事を確認して下さい。
- 図 2-a はスポイラー付属ステー穴部から純正サイドパネルへ、図 2-b はスポイラーの取付穴に付属 b、c を使って付属 e 取付穴 (大) 側に仮組みし、付属 e 取付穴 (小) から純正サイドパネルへそれぞれマーキングして下さい。
- 3.2. でマーキングした箇所にそれぞれ 3.0mm の穴を開けて下さい。
- 図 2-c はスポイラーの取付穴に付属 b、c を使って付属 d 取付穴 (小) 側に仮組みして下さい。
- 車両の製品取付面を十分に脱脂し、図 2 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ車両へ仮付けし全体のバランスを見ながら製品中央部から外側に向かって剥離紙を剥がし (取付後引き抜けない剥離紙は先に剥がして下さい) 残りの剥離紙を引き抜き製品を圧着して下さい。
- 図 2-c の ➡ A 部は純正ファスナーで共止めし、図 2-a は付属 a で固定し、図 2-b の付属 e 取付穴 (小) 部を付属 a で固定し各部を本締めして下さい。反対側も同様に作業を行って下さい。

付 属 部 品 一 覧	品 名	数 量
	a: 4x12 タッピングビス	4
	b: M6x15mm トラスボルト	4
	c: M6 フランジナット	4
	d: ステー Z 型 (長)	2
	e: ステー Z 型 (短)	2

図 1


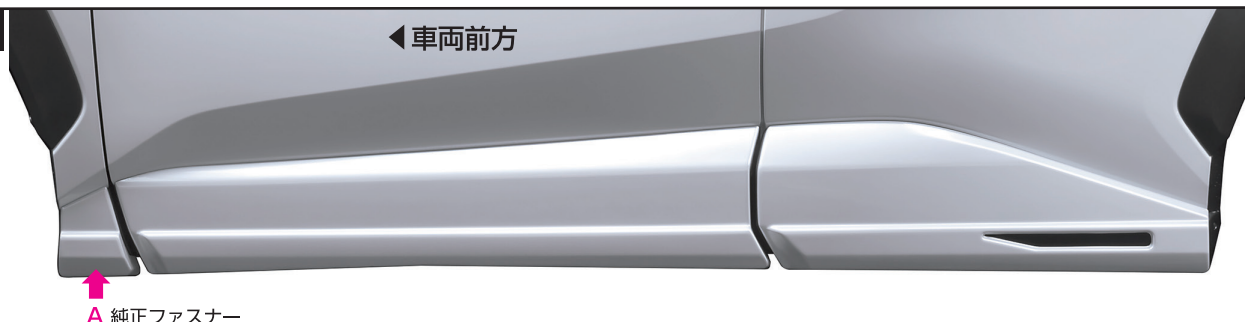


図 2

製品裏面 = 付属両面テープ 車両前方 ▶



図 2-a

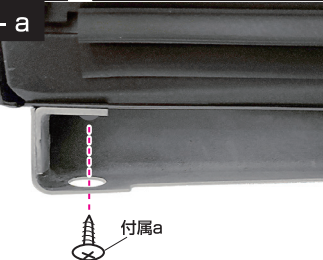

サービスホールを利用してステーの取付け穴から純正ドアパネルへ 3.0mm の穴をあけ付属 a で固定して下さい。

図 2-b


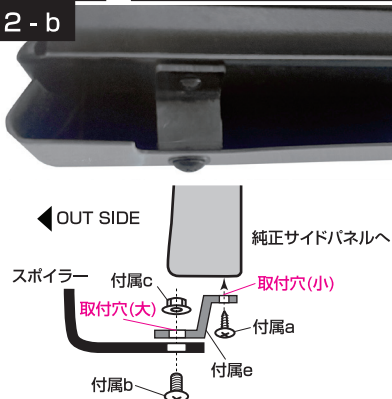


図 2-c

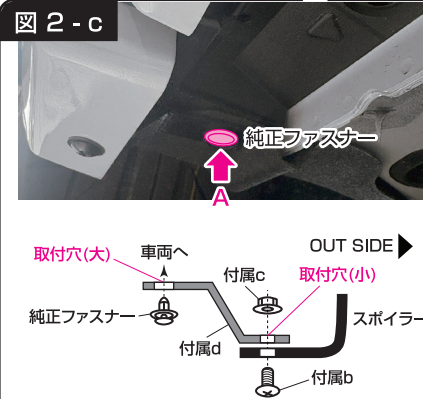

■ 注意事項 ■

- ※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
- ※本製品はABS/AES成形品です。無理に力を加えると破損する恐れがありますので絶対に行なわないで下さい。
- また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
- ※本製品は車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輛や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい)
- ※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故等については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
- ※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる(洗車等)は行なわないで下さい。
- ※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。
- ※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

- ※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
- ※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合がありますが塗装下地処理にて除去して下さい。
- ※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合があります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
- ※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。