


# 保安基準品

製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式	構成部品及び付属品リスト												
M'z SPEED	MZ103	三菱 デリカD:5	3DA-CV1W	2019/2~	4N14	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体(A)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>M10x25フランジボルト</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>マフラーバンド</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>付属ゴム</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>付属ブラケット</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	品名	数量	本体(A)	1	M10x25フランジボルト	1	マフラーバンド	1	付属ゴム	1	付属ブラケット	1
品名	数量																	
本体(A)	1																	
M10x25フランジボルト	1																	
マフラーバンド	1																	
付属ゴム	1																	
付属ブラケット	1																	

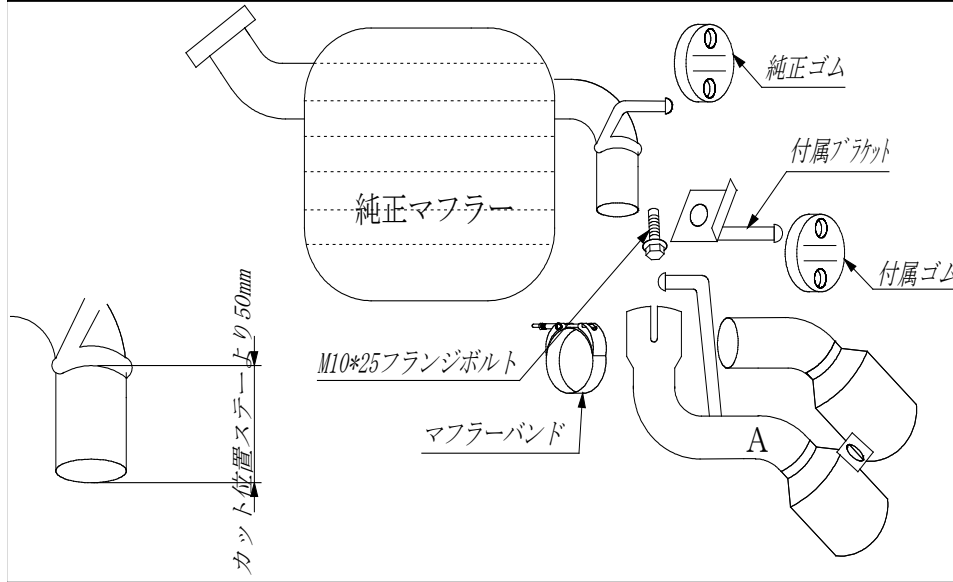

純正マフラーカット  
位置写真



付属ブラケット  
装着写真

最低必要工具	
メガネレンチ	12mm 14mm
ソケットレンチ	12mm 14mm
トルクレンチ	

## 組付作業手順

### 警告!

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。  
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。  
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。  
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

### 1. 純正マフラーカット

最初に純正マフラーを外し、添付写真位置(純正マフラーステー位置より50mm後方)にて純正マフラーを切断します。  
切断の切り口はバリ等無い様に処理して下さい。  
切断した純正マフラーを元の様に装着して下さい。

### 2. 付属ブラケット装着

車体フレーム穴(ネジ山有り箇所)を利用し付属ブラケットを付属M10x25フランジボルトにて添付写真の様に装着します。  
装着した付属ブラケットに付属ゴムをしっかりと差し込みます。

### 3. 本体Aの取り付け

1で元に戻した純正マフラーに本体Aを差し込み、本体Aの吊り下げステーと付属ゴムをしっかりと差し込み、バンパーとのクリアランスを確認し、付属マフラーバンドを締結します。

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検して下さい。異常があれば、最初から装着をやり直して下さい。  
《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》  
以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

### お願い!

装着後200~300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

2022/10/15 作成