


M'z SPEED

製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式	構成部品及び付属品リスト	
M'zSPEED	MZ104	トヨタ クラウンクロスオーバー 2.5Lハイブリッド	6AA-AZSH35	R4/9～	A25A-FXS	品名	数量
						本体(A)	1
						本体(B)	1

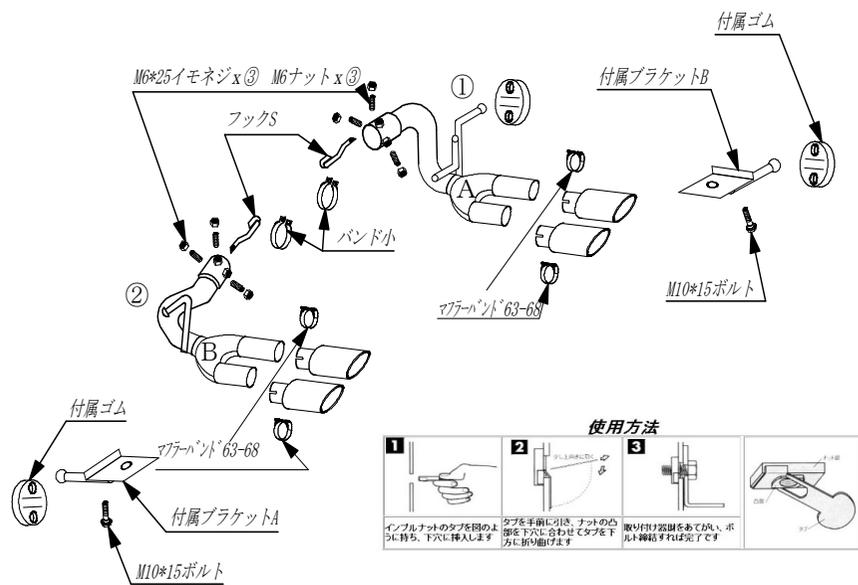

左右フレームの穴に、M10インプルナットを取付けしてください。



M6*25イモネジ	6
M6ナット	6
M10X15ボルト	2
付属ブラケットA	1
付属ブラケットB	1
付属ゴム(02)	2
付属M10インプルナット	2
バンド小	2
フックS	2
マフラーバンド63-68	4
マフラーカッター	4

最低必要工具

メガネレンチ	12mm 14mm
ソケットレンチ	12mm 14mm
トルクレンチ	

組付作業手順

警告!

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用の前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
 ※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
 ※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1.「純正マフラーの切断」

純正マフラーのテールエンド側のパイプ部分を、添付写真の位置にて切断。
 (左右同じ位置)

2.「付属ブラケットの取り付け」

最初に、車両後方左フレームの穴に、M10インプルナット取付し、付属ブラケットA、Bを付属M10x15ボルト取付けて下さい。次に、付属ブラケットA、Bに付属ゴムを差し込んで下さい。

3.「本体Aの仮組付け」

本体Aの先端にマフラーカッターを差し込み、付属マフラーバンド63-68にて仮締めしてください。
 取付けブラケット①に先に取り付け済み付属ブラケットBの付属ゴムに差し込み、
 本体Aを純正マフラー切断口に差し込み、付属M6*25イモネジにて仮締めを行いながら、
 バンパークリアランスを調整して下さい。

4.「本体Bの仮組付け」

本体Bの先端にマフラーカッターを差し込み、付属マフラーバンド63-68にて仮締めしてください。
 本体Bの取付けブラケット②に先に取り付け済み付属ブラケットAの付属ゴムに差し込み、
 本体Bを純正マフラー切断口に差し込み、付属M6*25イモネジにて仮締めを行いながら、
 バンパークリアランスを調整して下さい。

5.「本体ABの本組付け」

本体ABの天面部分以外のイモネジにM6ナットを装着します。
 本体ABの天面部分のイモネジにフックSを差し込み、M6ナットにて装着します。
 本体ABの3箇所イモネジをバンパークリアランスを調整しながら本締結します。
 本締結が完了しましたらM6ナットにてロックナットを行います。
 最後に、フックSをバンド小にて純正マフラーと共締めを行い脱落防止措置を行います。

6.「装着状態の確認」


全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。
 運転して再度、各部の異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直してください。
 以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い!


装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。



純正消音器の両端のパイプ
 接合面より後方ストレート区
 間、
 端面より60mm後方にて切断
 加工。(左右同じ)

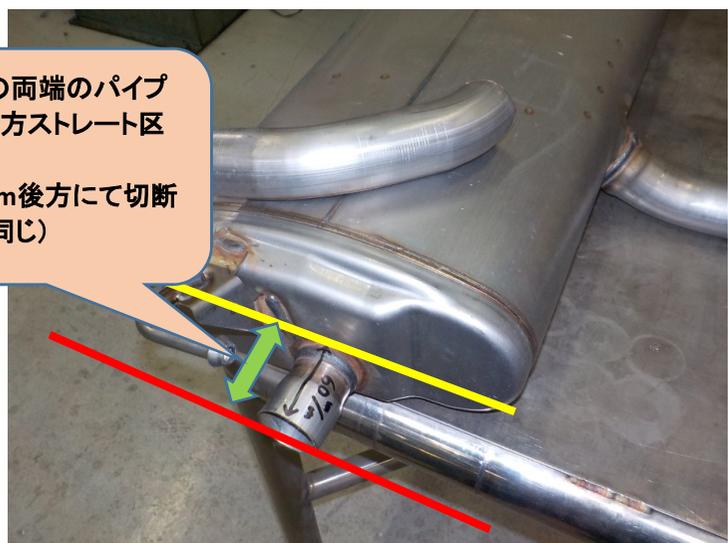

純正マフラー切断位置 写真

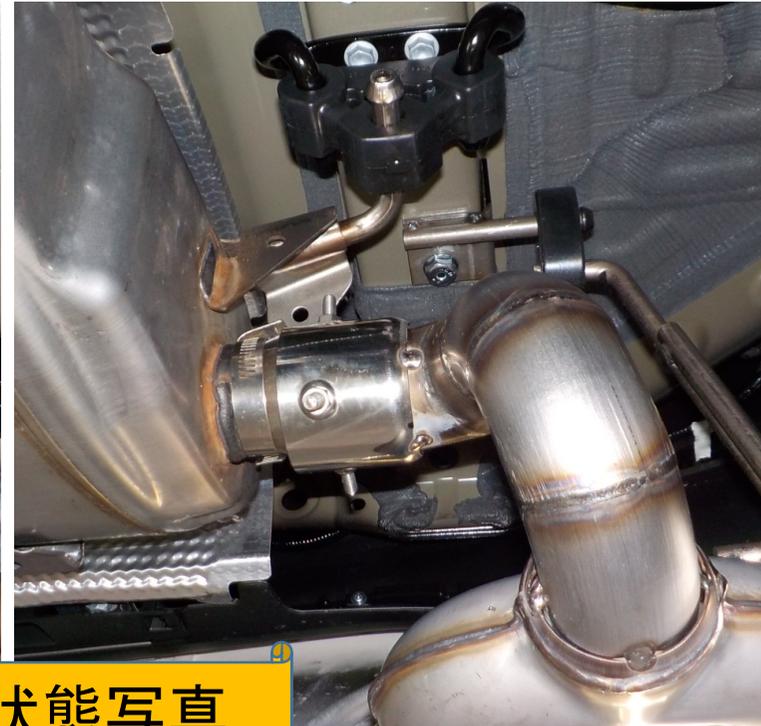

装着状態写真