
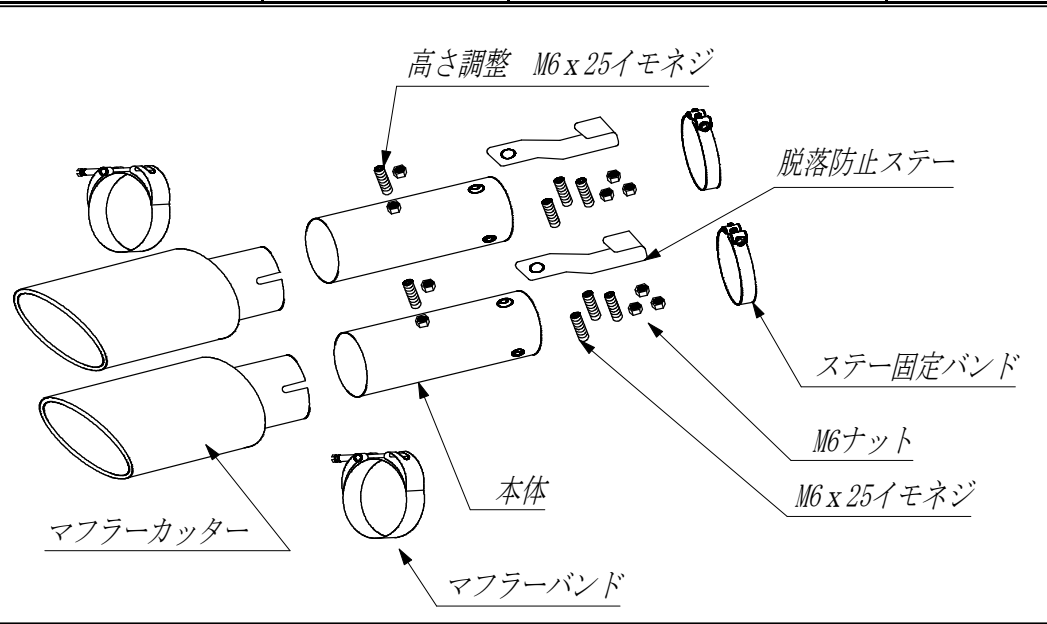


保安基準品

製品名称	製品番号	車 名	車 両 型 式	年 式	エンジン型式	構成部品及び付属品リスト	
	MZ122	トヨタ RAV4	50系	2019/4～	M20A A25A	品 名	数 量
						本体	2
						マフラーカッター	2



装着画像

品 名	数 量
本体	2
マフラーカッター	2
M6x25イモネジ	8
M6ナット	8
脱落防止ステー	2
ステー固定バンド	2
マフラーバンド	2

最低必要工具

メガネレンチ	12mm 14mm
ソケットレンチ	12mm 14mm
トルクレンチ	

組付作業手順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。

【(1)ご使用の前に】を十分に理解した上で作業を実施してください

※装着作業は必ず2名以上で行なってください。

※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

- ## 1. 純正マフラカッターの取り外し

最初に純正マフラーのテールエンドに差し込まれている純正マフラーカッターを、プラスチックハンマー等で後方方向に軽く叩きながら抜いていきます。
(左右共同し要領で外してください)

- ## 2.マフラーカッター装着

純正マフラーカッターが外れたテールパイプ部に本体を差し込み、M6x25イモネジにて仮位置合わせを行い、マフラーカッターを差し込み、バンパークリアランスを確認しながらM6x25イモネジを仮締めしていきます。左右の高さが合わない場合は本体の高さ調整箇所のM6x25イモネジを利用し、左右の高さを調整してください。

- ### 3. 全体の固定

各箇所的位置決めが終わりましたら、M6ナットにてM6x25イモネジをロックしてください。
本体の頂点の箇所のイモネジ箇所にて脱落防止ステーを挿し、M6ナットで共締めし、
ステー固定バンドにて純正マフラーテールパイプに縛っていきます。
最後にマフラーカッターの出面の調整を行い、マフラーバンドにて固定します。

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各接合部からの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各接合部の排気漏れ、又は各部の異常音を点検して下さい。異常があれば、最初から装着をやり直して下さい。

《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い！

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

2025/5/21 作成