

製品名称

M'z SPEED

製品番号

MZ75

車名

ホンダ
オデッセイ
ハイブリッドアブソルート

車両型式

DAA-RC4

年式

H28/2～

エンジン型式

LFA-H4


☆ご注意ください。
記載の適合型式以外への取付は、新規制対象外になります。

新規制対応品

構成部品及び付属品リスト	
品名	数量
本体(A)	1
本体(B)	1
本体(C)	1
本体(D)	1
本取扱説明書	1
50Φ三角ガasket	1
50Φガasket	2
M10x35フランジボルト	7
M10フランジナット	7
付属ゴム(02)	2
付属バンド	1

最低必要工具

メガネレンチ	12mm 14mm
ソケットレンチ	12mm 14mm
トルクレンチ	

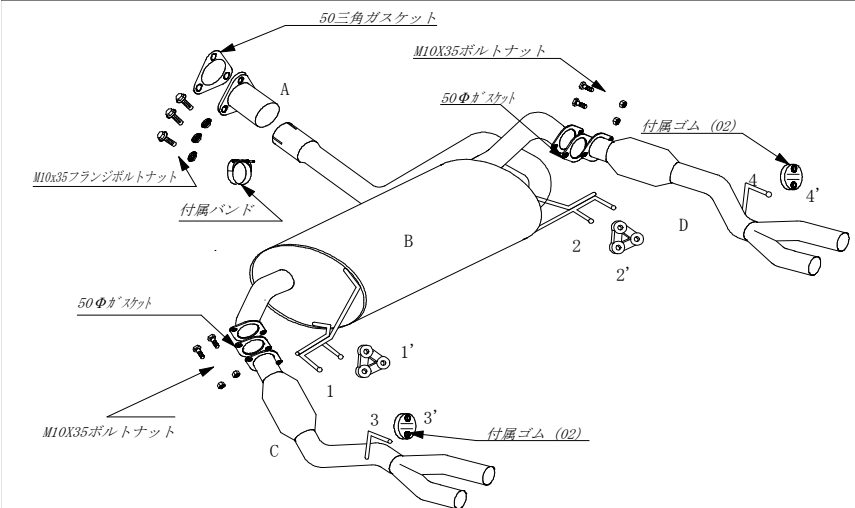

組付作業手順

警告！

作業中の怪我・火傷

※上記添付写真を参照し、キャニスター配管の移動を行います。

1. 「本体(A)の仮組付け」

本体(A)と純正マフラーの間に、付属50Φ三角ガasketを挟み、付属ボルト(M10x35)、ナット(M10)で仮締め付けして下さい。

2. 「本体(B)の仮組付け」

本体(B)の取付けブラケット(1)(2)に純正吊下げゴム(1')(2')を差込み、本体(A)のパイプに、本体(B)を差し込み付属バンドで仮締め付けして下さい。

3. 「本体(C)の仮組付け」

本体(C)の取付けブラケット(3)を付属ゴム(3')に差込み、本体(B)のフランジと本体(C)の間に、付属50Φガasketを挟み、付属ボルト(M10x35)、ナット(M10)で仮締め付けして下さい。
※純正吊下げゴムを付属ゴム(02)に取替えて下さい。
(アブソルート以外は、純正吊下げゴムは、付いていません)

4. 「本体(D)の仮組付け」

本体(D)の取付けブラケット(4)を付属ゴム(4')に差込み、本体(B)のフランジと本体(D)の間に、付属50Φガasketを挟み、付属ボルト(M10x35)、ナット(M10)で仮締め付けして下さい。
※純正吊下げゴムを付属ゴム(02)に取替えて下さい。

5. 「全体の本組み付け」

本体(A)(B)(C)(D)及び出口の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガasketのずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。
(締め付けトルク400～500Kgf.cm)

※キャニスター配管を、写真○位置のねじ位置を利用してブラケットと共に配管を移動してください。

6. 「装着状態の確認」

全体の本組み付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直してください。

《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》
以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い！

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

2017/5/19 修正


製品番号 : MZ75
ホンダ オデッセイ DAA-RC4

◎専用マフラーカッターの組付け

パイプの先端に、専用マフラーカッターを差込み、リアバンパーの先端から出ないように調整してマフラーバンドで締付けして下さい。

構成部品及び付属品リスト

マフラーカッター本体	: 4本	テールサイズ*
専用マフラーバンド	: 4個	120X85-130mm

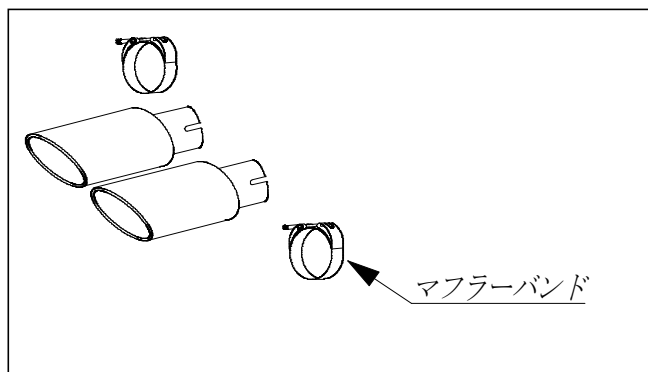

ご注意！

- ◎ マフラーカッターと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。
不具合がある不具合がある場合は最初から締め直して下さい。クリアランス不足を
放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーなどが熱で溶けたりすることがあります。

お願い！

装着後200～300km走行した後にもう一度各部の
ボルト類を増し締め及び点検を行って下さい。