

40PRIUS α
(ZVW41W)
Center Tray

Set up Guide

EXCLUSIVE
Z E U S

■保証についてのご注意■

本製品の不具合及び付随製品の故障や本製品が原因で生じた付随的障害（車両トラブル、その他の故障）による損失（脱着工賃、送料、交通費等）につきましても一切の保証、責任を追いかねませんので予めご了承下さい。


■安全上のご注意■

取付け作業前にバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。

付属部品一覧	品名	数量
	a: 4x16 タッピングビス	2
	b: 配線クランプ	2



センタートレイを①②の順に車両へあてがい、仮合わせをして下さい。

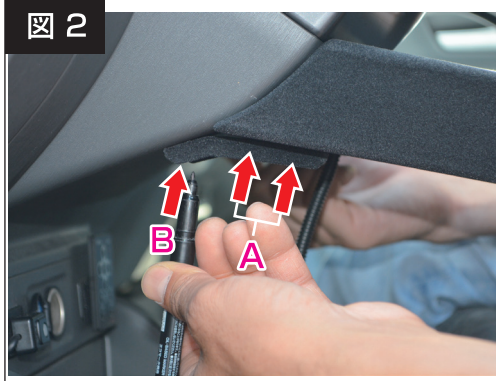

位置が決まりましたら、ステーがインストルメントパネルに沿う様に位置を決めA矢印の箇所にあるビスを仮止めし、B矢印のステー穴より車両へマーキングして下さい。



センタートレイを一度取り外し、先ほどマーキングした箇所に3.0mmの穴を開けて下さい。先ほど、2で仮止めたA矢印の箇所のビスを本締めして下さい。



センタートレイの後取付部にある—部両面テープの剥離紙を剥がし貼り付けて下さい。なお、車両貼り付け部は十分に脱脂をおこなって下さい。



矢印の箇所に付属 a を使用して、センタートレイを固定して下さい。(左右2箇所)



センタートレイからの配線を車両アクセサリソケットへ差し込んで下さい。余った配線は付属 b を左図○部へ貼り付け配線を固定して下さい。なお、車両貼り付け部は十分に脱脂をおこなって下さい。



センタートレイのスイッチを作動させるとLEDが点灯するのを確認して下さい。