



ダイヤキルト柄 撥水シートエプロン 装着手順 Aタイプ（1席シート用）

内容品


●シート用エプロン×1枚 ●ヘッドレスト用エプロン×1枚

《シート部》


3箇所固定するだけの簡単装着

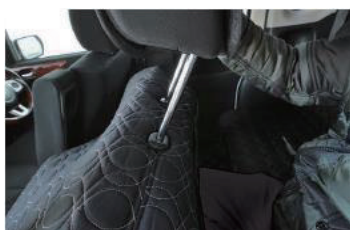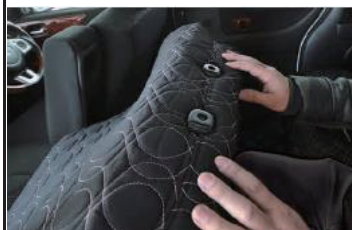

① ヘッドレスト部を固定する
ヘッドレストを外し、エプロンの穴部分をヘッドレストのシャフト穴に合わせます。
ヘッドレストを元に戻して下さい。

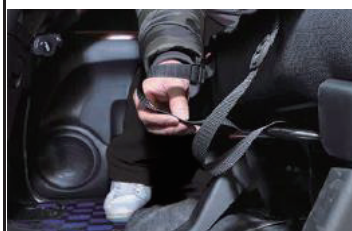

② ウエスト部を固定する
エプロンをめくり、ワンタッチバックル（メス）付きベルト2本を背面と座面の隙間に差し込みます。
エプロン下部2本のベルトをシート座面下の隙間から後部へ通しバックルを留めて下さい。
※シート形状等によってはベルトが通せない場合や、座席の下部が狭く作業がしにくい場合があります。鋭利な部分がありますので、怪我等されないよう十分にご注意下さい。

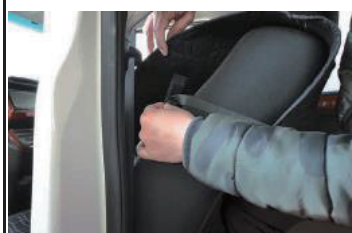

③ 肩口ポケット部を固定する
エプロン背面ポケット横のゴムバンドを、シート側面からフロント側へ伸ばします。
先端のマジックテープ面をエプロンの裏側に貼り付けて下さい。

《ヘッドレスト部》

巻き付けるだけの簡単装着



バンドが付いている方がヘッドレスト前面になります。
マジックテープバンドをヘッドレストシャフトの間から後ろ側へ通し、エプロンをヘッドレストに巻く様に、マジックテープバンドで留めます。

ダイヤキルト柄 撥水シートエプロン 装着手順 Bタイプ（6：4分割リアシート用）

内容品	●シート用エプロン大×1枚 ●シート用エプロン小×1枚 ●ヘッドレスト用エプロン×3枚 ●マジックテープ付きプレート×5個
-----	--

《シート部》		ファスナーの調整で幅広いシートに簡単装着
 	① ヘッドレスト部を固定する ヘッドレストを外し、ヘッドレストのシャフト穴に合わせてエプロン上側のファスナー開口位置を調整します。ヘッドレストを元に戻して下さい。 《大シート側》 ※中央にシートベルトバックルが有るシートは、バックル位置に合わせて下側のファスナー開口位置を調整して下さい。 ※3点式シートベルトが有るシートは、エプロン上側と下側のファスナーを開き、シートベルトの内側にエプロンを通してからファスナー開口位置を調整して下さい。	
 	② ウエスト部を固定する エプロンをめくり、背面と座面の隙間にマジックテープ付きプレートを差し込みます。プレートのマジックテープ面にエプロンの裏側を貼り付けて下さい。	
 	③ 下部を固定する エプロン下部2箇所のゴムバンドを伸ばし、先端のマジックテープ面をフロア等に貼り付けて下さい。 ※シート形状等によっては貼り付け固定が出来ない場合や、座席の下部が狭く作業がしにくい場合があります。鋭利な部分がありますので、怪我等されないよう十分にご注意下さい。	
 	④ 肩口ポケット部を固定する エプロン背面ポケット横のゴムバンドを、シート側面からフロント側へ伸ばします。先端のマジックテープ面をエプロンの裏側に貼り付けて下さい。	

《ヘッドレスト部》	巻き付けるだけの簡単装着
 	バンドが付いている方がヘッドレスト前面になります。マジックテープバンドをヘッドレストシャフトの間から後ろ側へ通し、エプロンをヘッドレストに巻く様に、マジックテープバンドで留めます。