

図 1

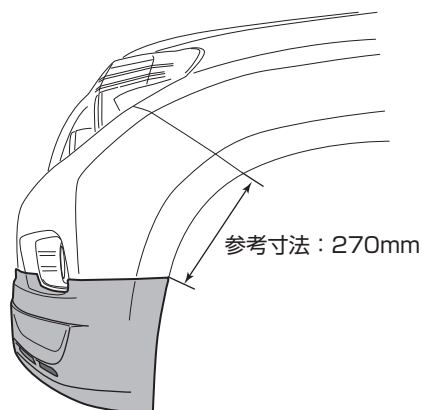


図 2

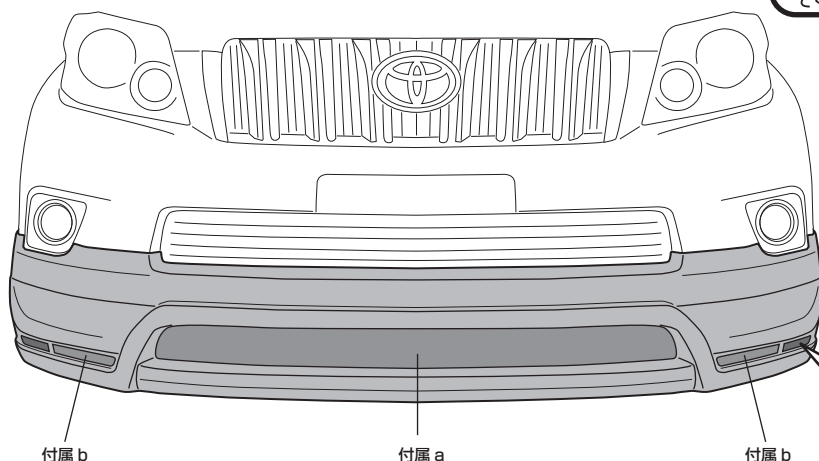


図 2-b

エアロパーツ

LEDdaylight(小)を上図の様に開口上部のミミを使ってライトに付属の両面テープ等で固定して下さい。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

| 付<br>属<br>部<br>品<br>一<br>覧 | 品 名                   |    | 数量   |
|----------------------------|-----------------------|----|------|
|                            | a : ネット(A) (1080x120) | 荒目 | 1    |
|                            | b : ネット(B) (200x40)   | 細目 | 2    |
|                            | c : ソーラーシーリング剤        |    | 1    |
|                            | LEDdaylight(小)        |    | 1set |
|                            |                       |    |      |
|                            |                       |    |      |
|                            |                       |    |      |

■付属のシーラーについて■

※エアロパーツ 装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラー #580 を使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

■ 装着手順 ■

1. 図2を参考に、スポイラー裏面の取付け金具を使用して、付属 a、b を取付け固定して下さい。  
不要部分はカット、折り曲げる等の作業をし車両に干渉しない様に処理を行って下さい。
2. 図2-b を参考に、LED daylight を取付けて下さい。張付け面はしっかりと脱脂を行って下さい。
3. スポイラーを車両に仮組み、図1の寸法を参考に車両の取付け位置を確認してマスキングテープ等でマーキングをして下さい。
4. 右上の ■付属のシーラーについて■ と ■シーラー使用時のアドバイス■ をご熟読の上、スポイラー裏面の取付け部に付属 d を塗布し、車両へ取付けて下さい。

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。