


Set up Guide

EXCLUSIVE
ZEUS

図 1

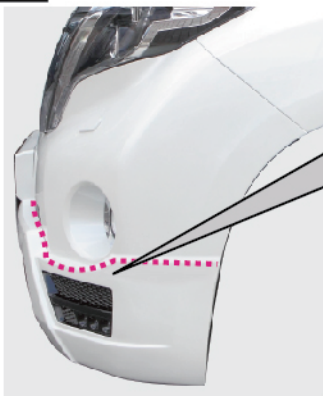

センサー有車は、純正バンパーよりセンサーを
取外し、スポイラーのケガキ部をカットし取付け、
センサー本体がかわず様に純正バンパーをカット
して取付けて下さい。(左右各1ヶ所)

図 2



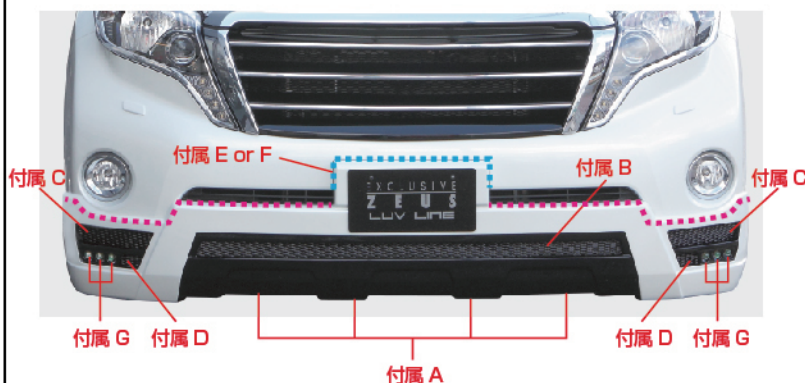


図 3

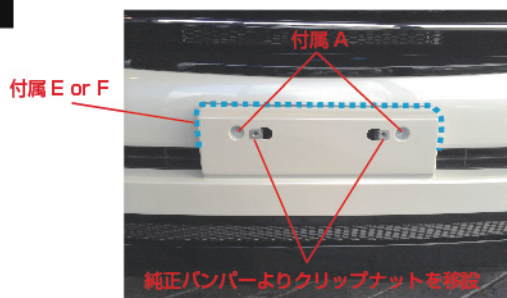


純正バンパーよりクリップナットを移動

断面図

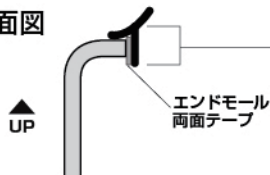

裏面

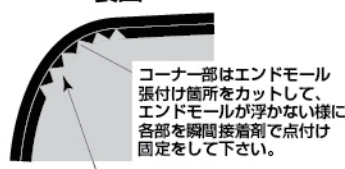

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品名	数量
A : 4x12 タッピングビス	6
B : ネット(1130x70)	1
C : ネット(260x80)	2
D : ネット(100x60)	2
E : エンドモール(黒 : 800mm)	1
F : エンドモール(グレー : 800mm)	1
G : LED DayLight(丸形6ヶ)	1set
H : ソーラーシーリング剤 #580 120g	1
別紙 : シーラー使用時のアドバイス	1枚

■付属のシーラーについて■

※エアロパーツ装着時に、下記の項目を厳守していただき、シーラー #580 を使用して貼付けることにより両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事ができます。

- ・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行ってください。
- ・製品裏型の端部より5mmほど控えて、幅20mm以上、高さ2mmでヘラなどを使用して、均一に塗布してください。
- ・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取ってください。
- ・各部取付後、24時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けてください。

■装着手順■

1. 図2を参考に、スポイラー裏面の取付け金具を使用して、付属 B、C、D を取付け固定して下さい。
不要部分はカット、折り曲げる等の作業をし車両に干渉しない様に処理を行って下さい。フッティングに影響が出る場合がございます。
2. 図2を参考に、LED daylight を取付けて下さい。
3. センサー付き車はセンサーを取外しスポイラーのケガキ部をカットしスポイラー側にセンサーを取付け、センサー本体がかわず様に純正バンパーをカットして下さい。
(スポイラー取付け位置よりはみ出さない様に注意して下さい)
4. 図3を参考に、車両の色に応じて・・・部に付属 E or F を貼付けて下さい。貼付け面は十分に脱脂し、コーナー部は図の様に切り込みを入れて瞬間接着剤で点付けて下さい。
5. 純正バンパーより、バンパー取付け用のクリップナットを外し、スポイラーへ移動して下さい。
6. 図1と図2に有る・・・部のスポイラー裏面張付け部に付属Hを塗布し車両へ取付けて下さい。
7. 図2と図3に有る付属Aの取付け箇所(6ヶ所)に3.0mmの穴をあけ付属Aで固定して下さい。
8. 別紙、シーラー使用時のアドバイスに従って、各部をテープなどで固定し24時間安静にして下さい。

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる場合がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。