


■装着手順 ■

- 図1-b を参考に車両前部のフラップと固定ビスを取外して下さい。(使用しません)
- 図1-a の箇所を参考にマットガードに5mmの穴を開けて下さい。
(spoiler 前部のミミ部に掛かる様に、穴位置を確認して開けて下さい)
- 車両ステップ取付け部ボルトを緩め、spoilerとのフィッティングを調整し車両ステップ取付け部を本締めし固定して下さい。
- 2で開けたマットガード穴よりspoilerにマーキング、リア側は付属 a 取付け部より車両ヘマーキングし、spoilerを一度取外します。
- マーキング部に3.5mmの穴を開けて下さい。
- 図2を参考に、spoiler裏面の張付け部に付属 b を塗布して下さい。
- spoilerを再度車両に仮組し、図1に従って付属 a を使用して、全体のバランスを調整しながら本締めして下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスに従って、各部をテープなどで固定し24時間安静にして下さい。


図 1

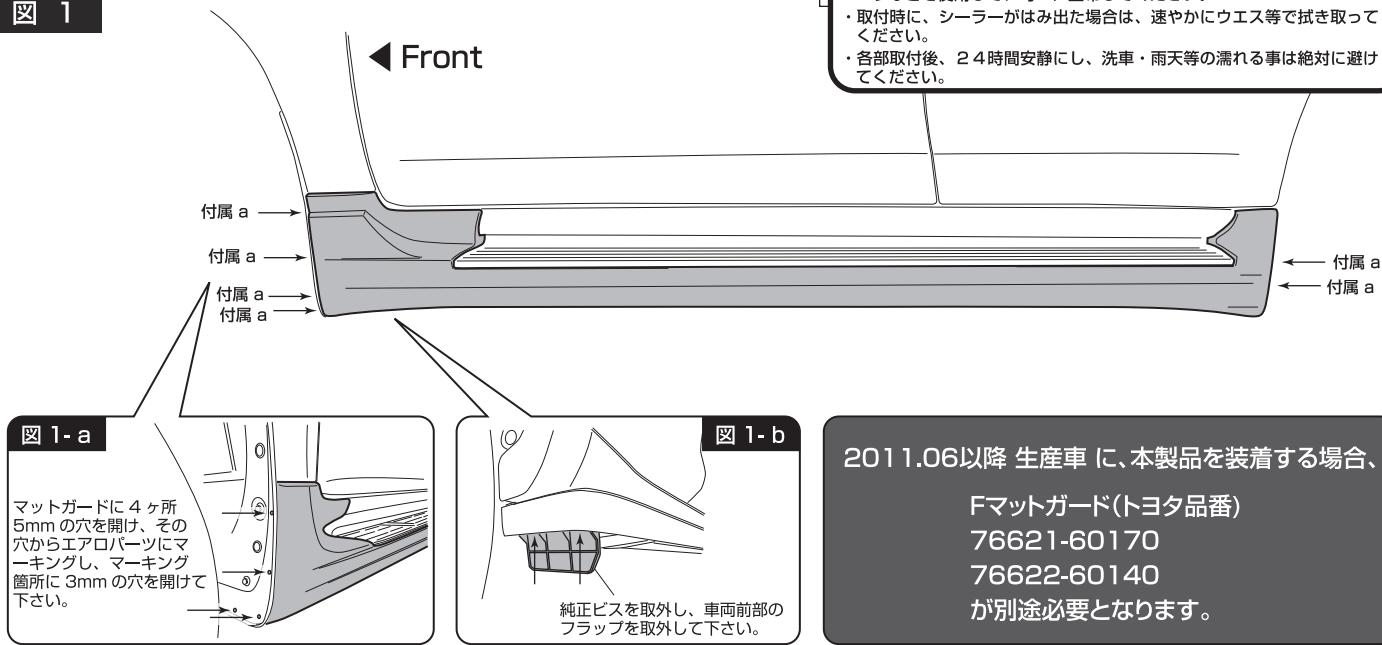

2011.06以降 生産車に、本製品を装着する場合、

Fマットガード(トヨタ品番)
76621-60170
76622-60140
が別途必要となります。

図 2

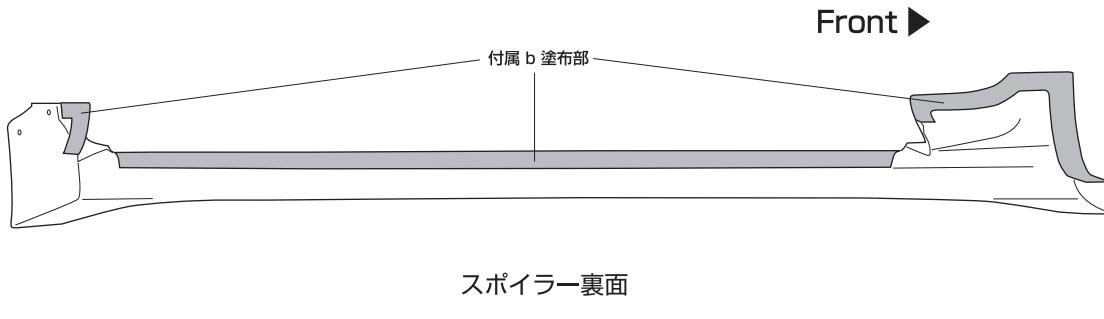

CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
※FRP製品は樹脂の性質上 製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合 商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚 塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。