

Rear Under Spoiler



CAUTION
必ずお読み下さい

※本製品はFRP成型品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。

※FRP製品は製作上、やむを得ずバリ等が発生する場合がありますが、塗装の下地処理で除去してください。

※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認してください。

製品の歪み 及び、トリミング不良の場合は商品到着後2週間以内に弊社までご連絡ください。製品をお取り替え致します。

尚、塗装後の返品は一切受付出来ませんのでご注意ください。

※車両の固定差によりフィッティングに多少のズレが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整してください。

※各取り付け部分のボルト、ビス等は緩んでくる場合がありますので、定期的に点検し必要に応じて増締めをしてください。

図 1


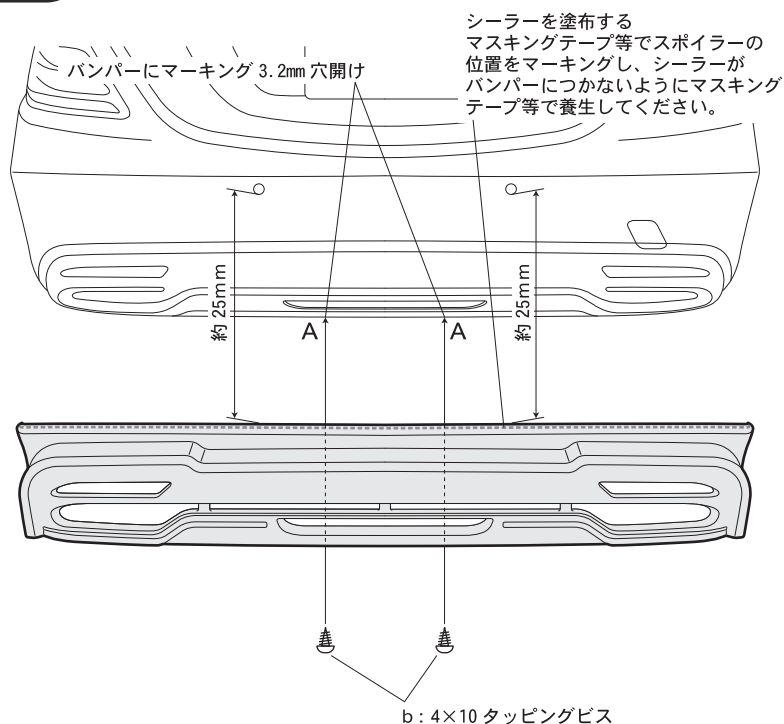


図 1-a スポイラー底面

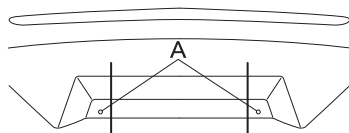

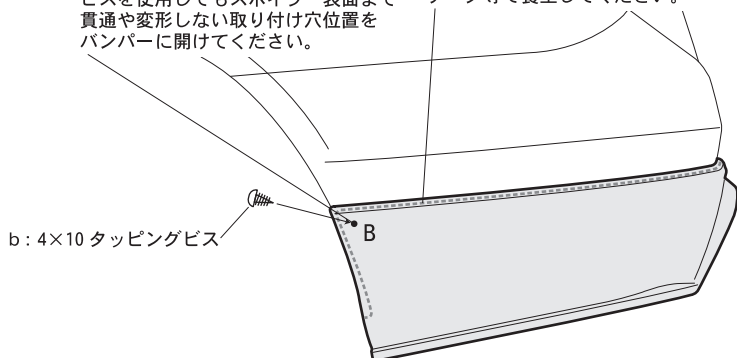
矢印の方向に引っ張りながら固定する

Figure 2

バンパーにマーキング 5.0mm 穴開け

注意：スポイラーの厚みがあり、ビスを使用してもスポイラー表面まで貫通や変形しない取り付け穴位置をバンパーに開けてください。

シーラーを塗布する
マスキングテープ等でスポイラーの
位置をマーキングし、シーラーが
バンパーにつかないようにマスキング
テープ等で養生してください。

[illegible]

1. 図2を参考にして、バンパーのBの箇所(2箇所)に、5.0mmの穴を開けてください。
(バンパー形状に合わせたスポイラー裏形状面が当たる所で、スポイラーの厚みがあり、ビスが貫通しない所)
2. スポイラーを車両に仮組みし、図1-Aの箇所のスポイラーの穴から、バンパーにマーキング(2箇所)、図2-B(2箇所)の穴位置をバンパーの穴からスポイラーにマーキングしてください。
3. 一旦スポイラーを取り外し2でマーキングした箇所に、3.2mmの穴を開けてください。
4. 図1・図2を参考に取り付け位置を確認してください。
5. (付属のシーラーについて) とく(シーラー使用時のアドバイス)を熟読の上、スポイラー裏面の取り付け部に付属aを塗布し、車両へ取り付けてください。
6. 図1-Aの2箇所、図2-Bの2箇所を付属bで固定してください。

A: バンパー 3.2mm穴開け
付属bで固定

B: バンパー 5.0mm穴開け
スプイラー 3.2mm穴開け
付属bで固定