

Mercedes-Benz

S-Class W222 / S300h AMG Line 2013/10 ~

Set up Guide

Roof Spoiler

Prussian Blue



CAUTION

必ずお読み下さい

※本製品はFRP成型品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。

※FRP製品は製作上、やむを得ずバリ等が発生する場合がありますが、塗装の下地処理で除去してください。

※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認してください。


弊社までご連絡ください。製品をお取り替え致します。

尚、塗装後の返品は一切受付出来ませんのでご注意ください。

※車両の固定差によりフィッティングに多少のスレが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整してください。

※各取り付け部分のボルト、ビス等は緩んでくる場合がありますので、定期的に点検し必要に応じて増締めをしてください。

1

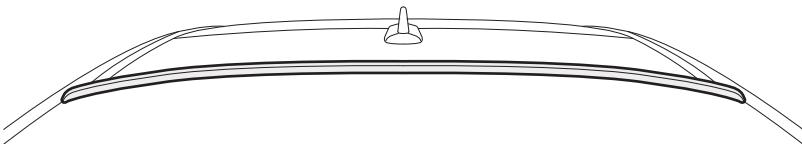

1. 図1を参考に取り付け位置を確認してください。
 2. (付属のシーラーについて)と(シーラー使用時のアドバイス)を熟読の上、spoiler裏面の取り付け部に付属aを塗布し、車両へ取り付けてください。

Prussian Blue

プルシャンブルー

〒578-0966 大阪府東大阪市三島 3-8-7 TEL. 06-6748-2603 FAX. 06-6748-2605