

M'z SPEED

www.mzspeed.co.jp/

大阪府東大阪市三島3-8-7



TEL 06-6748-2603

FAX 06-6748-2605

製品名称	製品番号	車名	車両型式	年式	エンジン型式	構成部品及び付属品リスト
M'z SPEED	MZ60	スズキ ハスラー ターボ車及びNA車兼用	DBA-MR31S	H26/1～	R06A	

品名	数量
本体(A)	1
本取扱説明書	1
38ΦUクランプ	1
付属強化ゴム 002	1
M8X25フランジボルト	1
M8フランジナット	1
付属ブラケットa	1
付属ブラケットb	1
付属スリーブ(NA車用)	1

本製品は純正マフラーを切断して取付する仕様となっております。

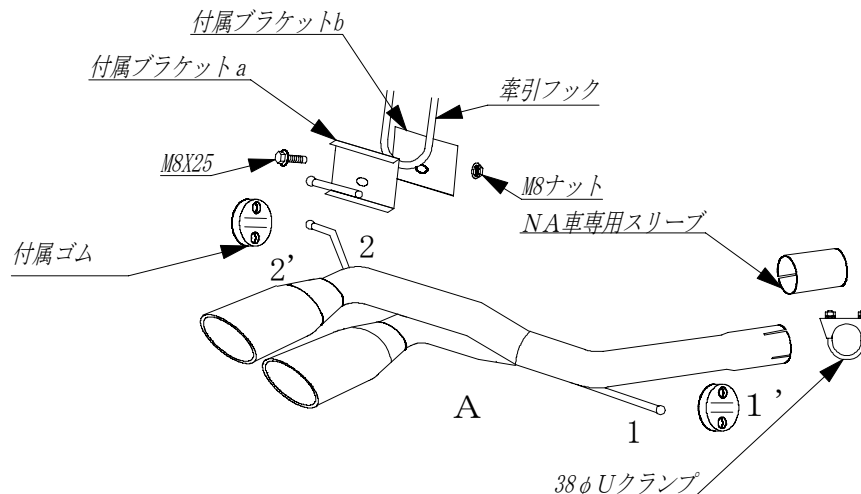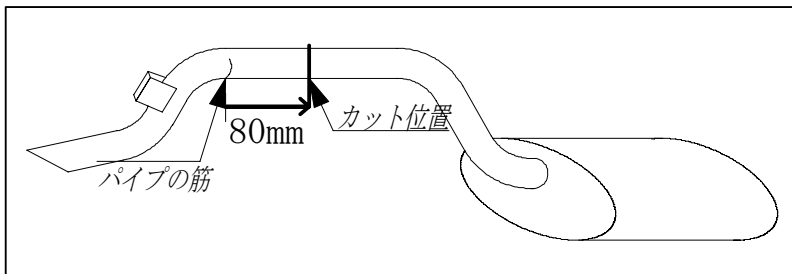

最低必要工具

メガネレンチ	12mm 14mm
ソケットレンチ	12mm 14mm
トルクレンチ	

組付作業手順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1.「純正マフラーの切断」

純正マフラーの出口先端側からの2ヶ所目の曲がり部に、筋でいる部分から80mmのところで、パイプを切断して下さい。切断面のバリ等を取り除いてください。
(切断の際に、パイプが変形しないように注意してください。)
(純正マフラーを一旦取り外して作業を行ってください。)

2.「本体(A)の組付け」

最初に車両後方の牽引フックに、付属ブラケットa、bで挟んで付属M8X25フランジボルトを通し付属フランジナットで仮締め付けし、付属ブラケットに付属ゴムを通し吊下げてください。次に、本体(A)を純正マフラーに差込み、付属の38ΦUクランプ使用して仮締付けして下さい。本体(A)の取付けブラケット(1)(2)を付属ゴム及び純正吊下げラバーステア(1')(2')にしっかりと差し込んで下さい。

お願い！

NA車に取付ける場合は、付属スリーブを本体(A)のパイプ内部に差し込みご使用して下さい。

3.「全体の本組付け」

本体の位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら指定トルクで締め付けてください。
(付属品締め付けトルク 38.0(M8)～51.0(M10)N・m)

4.「装着状態の確認」

全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖機し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検して下さい。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば、最初から装着をやり直して下さい。
《異常があれば、面倒でも最初からやり直して下さい。》

以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い！

装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

注意!! テール形状、スライド機能の構造上、アクセルを全開にした時に風切り音(笛のような音)がする事がありますが、商品には問題ございませんので御了承下さい。