



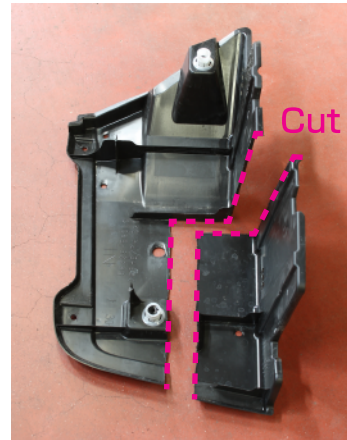


型紙
底面基準プレスライン→

バンパーリップ部 車体外側を基準に
垂直に基準線を出して下さい

助手席側も同様です

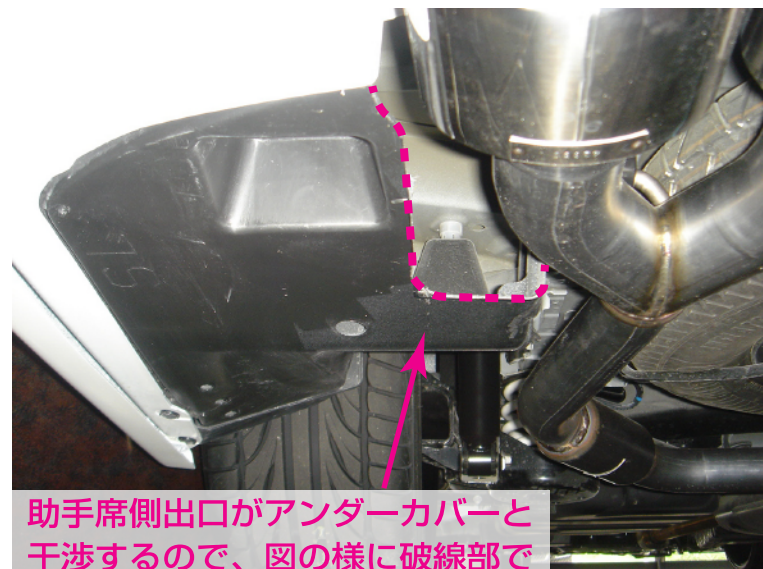


助手席側出口がアンダーカバーと
干渉するので、図の様に破線部で
カットするか、取り外すか処置を
行って下さい。

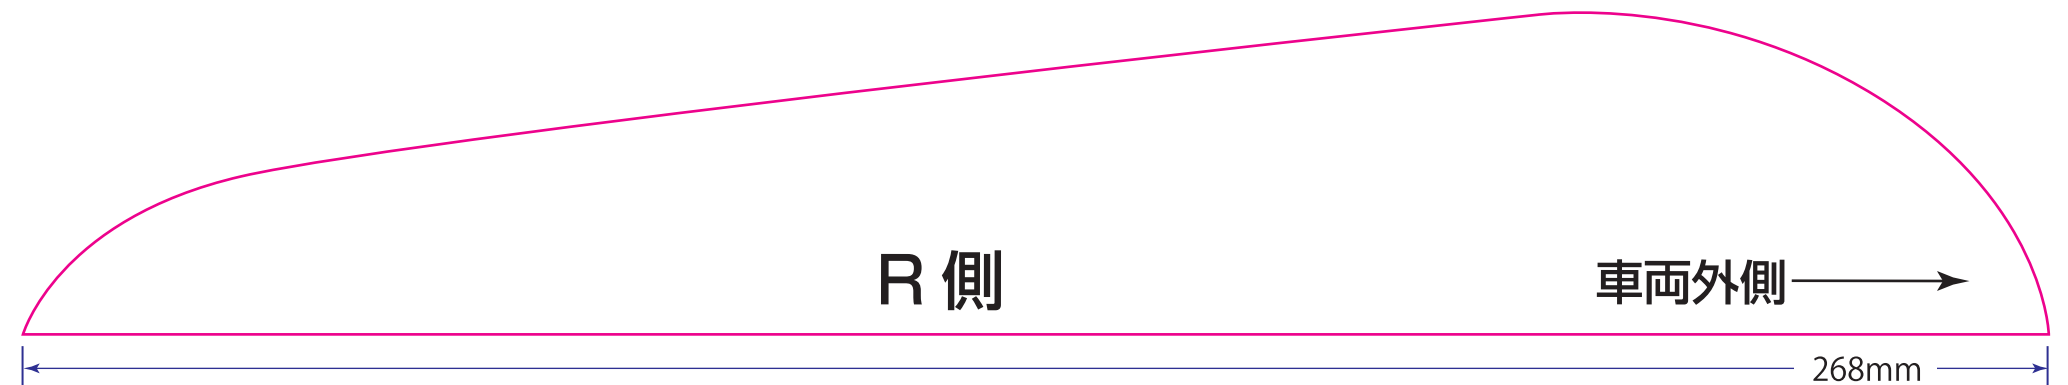

R 側

車両外側→

268mm

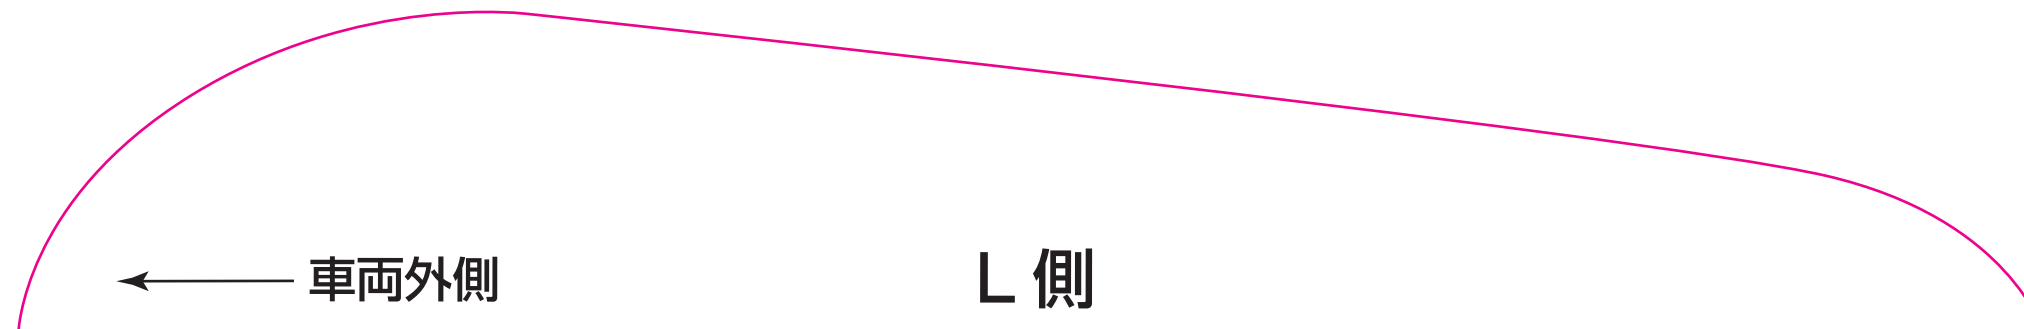

← 車両外側

L 側