

# 50ESTIMA AERAS (ACR5#/AHR20)2016/6- LED Fog Lamp

## Set up Guide

EXCLUSIVE  
Z E U S

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

| 付属部品一覧 | 品名                        | 数量 |
|--------|---------------------------|----|
|        | a: LED FOGランプ(イエロー) FP-11 | 1  |
|        | b: FOGラベル                 | 1  |
|        | c: M4x20 ボルト              | 4  |
|        | d: M4ワッシャー(4.5x15x0.8)    | 4  |
|        | e: スペース(5x12x12)          | 4  |

図 1


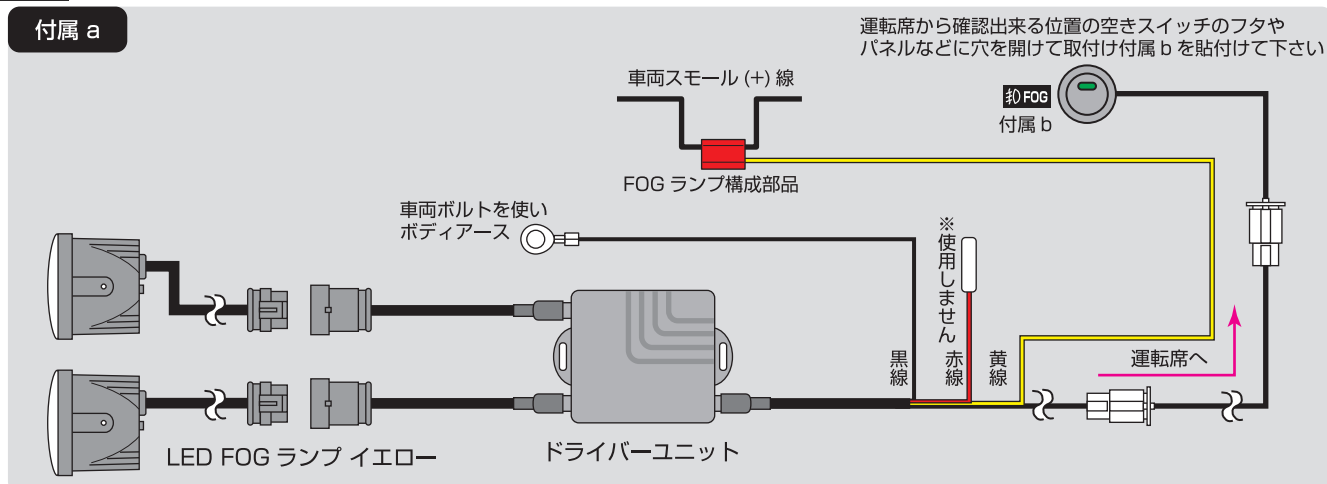


図 2



図 3

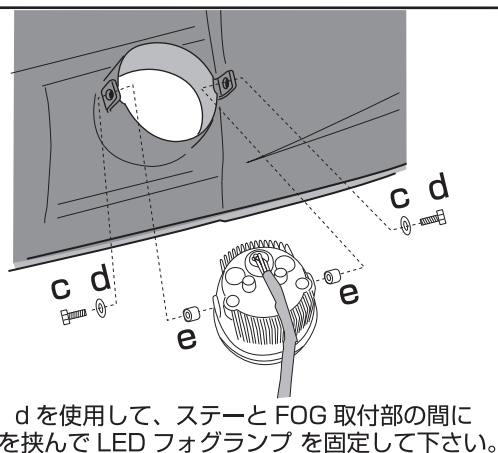

### 装着手順

- ※バッテリーの(－)端子を外し作業を行って下さい。
- ※取り回した配線は、インシュロック等で確実に固定して下さい。
- ※エレクトロタップでの接続部は、接触不良を避ける為、出来るだけ半田付けで接続を行って下さい。

- 図2を参考に、付属 a の FOG ランプに付属のステーと取付ビスを取外して下さい。(ステーとビスは使用しません)
- 図3を参考に、FOG ランプをスポイラーへ、付属 c、d を使用してステーと FOG 取付部の間に付属 e を挟んで LED フォグランプ を固定して下さい。
- LED FOG ランプとドライバーユニットのカプラーを接続し、ドライバーユニットからの黒線を車両ボルトでボディアースして下さい。
- ドライバーユニットに S/W 延長ケーブルを接続し、黄色線と共に運転席へ配線を引き込んで下さい。
- FOG ランプ構成部品のエレクトロタップを使用して、黄線を車両スモール (+) 線に接続して下さい。
- 運転席から確認出来る位置の空きスイッチのフタやパネルなどに穴を開けて構成部品の S/W を取付け付属 b を張付けて下さい。

### 使用方法

スモール ON 時に、構成部品の S/W を押すと、フォグランプ点灯確認用インジケータが点灯しフォグランプが点灯します。

M'z SPEED

エムズスピード

〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-8-7 TEL.06-6748-2603 FAX.06-6748-2605