製品名称	製品番号	車　名	車 両 型 式	年 式	ｴﾝｼﾞﾝ型式	
■ M'z SPEED	MZ80	トヨタ タンク	DBA-M900A	2016/11～	1KR	

構成部品及び付属品リスト

品　　名	数 量
本体(A)	1
出口	2
取扱説明書	1
M10x35ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ	1
M10ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ	2
付属ブラケット①	1
付属ブラケット②	1
付属マフラーバンド	2
45ﾊﾟｲ Uｸﾗﾝﾌﾟ	1
付属ゴム	1

最低必要工具

メガネレンチ　12mm14mm
ソケットレンチ　12mm14mm
トルクレンチ

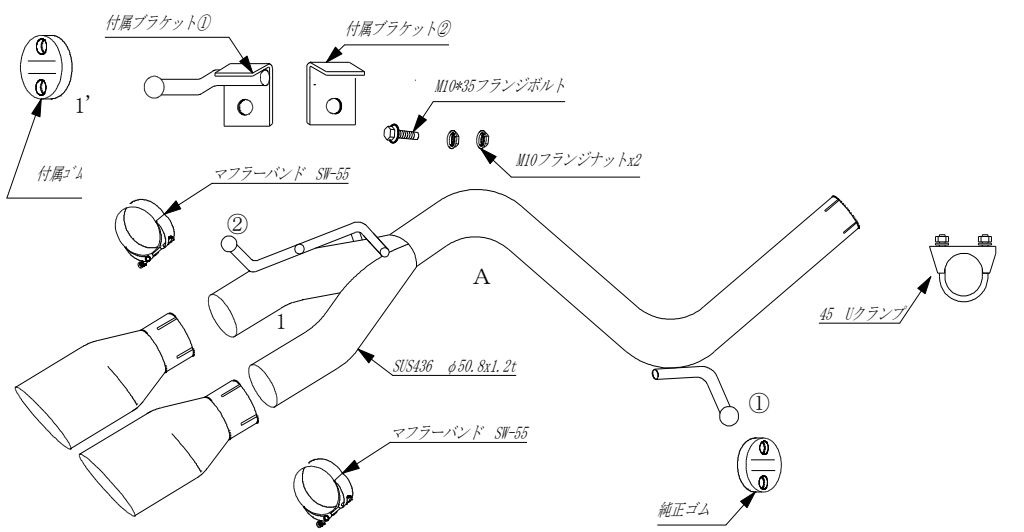

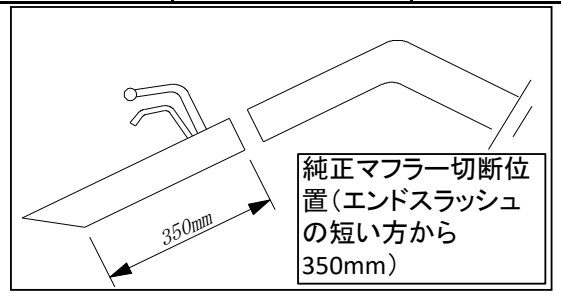

付属ブラケット取付け位置、方法

組 付 作 業 手 順

警告！

作業中の怪我・火傷

装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
【(1)ご使用の前に】を十分に理解した上で作業を実施してください。
※ 装着作業は必ず2名以上で行なってください。
※ 文中の純正とは自動車メーカーの標準装着品の意味

1.　純正マフラーの切断
最初に、純正マフラーを取外して下さい。
次に、純正マフラー出口側エンド部のスラッシュの短い方から350mmの位置にて純正マフラーを切断して下さい。切断面はパイプに対して垂直かつ変形の無い様お願いします。
必ず、パイプ切断面のバリ取りを行って下さい。
最後に、純正マフラーを再度取付して下さい。

2. 付属ブラケットの取付
最初に、車両後方センターのバンパー下の裏側のパネル部の1つ穴のステーを利用し、付属ブラケット①と②で1つ穴ステーを挟み込み、M10x35フランジボルト、フランジナットにて締結して下さ
緩み止めに再度ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄにてダブルナット締結をお願いします。
次に、付属ゴムを付属ブラケットに差込んで下さい。(添付写真参照)

3.　本体(A)の仮組付け
純正マフラーのパイプに本体(A)の前側パイプを差込んで、付属45Uクランプを仮締付けしてください。
本体(A)の取付けブラケット①を純正ゴムに、しっかりと差し込んで下さい。
次に付属ブラケット①に取り付けた付属ゴムと本体(A)の②ブラケットをしっかりと差し込んでください。

4.　出口の取付
本体(A)のパイプの先端に、付属マフラーバンドを先に通しておいて下さい。
次に、専用マフラーカッターを差込み、リアバンパーの先端から出ないように調整してマフラーバンドで締付けして下さい。
※マフラーカッターと自動車のバンパーの位置関係、クリアランスを確認して下さい。

5.　全体の本組付け
本体(A)及びマフラーカッターの位置関係や自動車の床、その他周辺部品とのクリアランス等のずれを確認しながら前から順番に指定トルクで締め付けてください。
（純正部品の締め付けトルクはメーカー指定通りにして下さい。）

6.　装着状態の確認
全体の本組付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺すって各部のクリアランスを確認してください。エンジンを始動して暖気し、約2500回転にして各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。運転して再度、各フランジからの排気漏れ、又は各部の異常音を点検してください。異常があれば最初からやり直してください。
《面倒でも必ず最初からやり直して下さい。》
以上で当社マフラーの装着が完了しました。もう一度本取扱説明書をよく読んで安全で快適なドライブをしましょう。

お願い!
装着後200～300km走行した後にもう一度各部のボルト類の増し締めと、各フランジ間のガス漏れの点検をして下さい。

2017/8/1 作成