LANDCRUISER PRADO (2017/09-) (GRJ15#/TRJ15#/GDJ15#) Daylight KIT

Set up Guide

EXCLUSIVE ZEUS

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

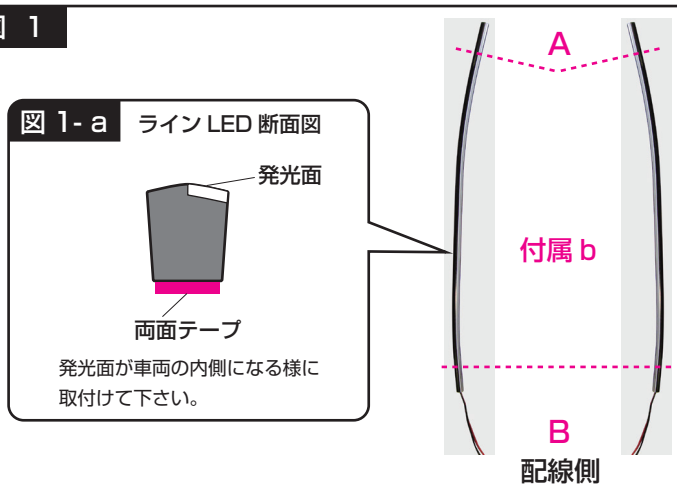

図 2

図 3

付属部品一覧	品　　名	数　量
	a : 4x10 タッピングビス	6
	b : ライン LED	1set
	c : ソーラーシーリング剤	1
	別紙：シーラー使用時のアドバイス	1 枚

装着手順

1. 図 1、図 1-a を参考に、付属 b には取付向きが有ります。発光面を車両内側になる様にし、配線が下になる様に取付けます。
2. ガーニッシュの溝部を十分に脱脂して下さい。
3. 付属 b の両面テープの剥離紙を剥がし、図 1 A 部を図2の A 部へ、図 1 B 部を図 2 の B 部へそれぞれ差し込み、ガーニッシュの溝部へ付属 b を貼り付けて下さい。
4. 純正バンパーを取外して下さい。
5. 純正バンパーにガーニッシュを仮組みし、取付け位置をマスキングテープなどでマーキングをして下さい。
6. 図 3 ● 部（ガーニッシュの裏型形状が当たる箇所で、ガーニッシュの厚みが有り、ビスが貫通しない所) に 5.0mm の穴をあけて下さい。図 3 ● 部ガーニッシュで隠れる箇所に配線を通す用に 5.0mm の穴を純正バンパーにあけて下さい。
7. もう一度、純正バンパーにガーニッシュを仮組みし、6. であけた穴よりガーニッシュへマーキングしマーキング箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
8. ガーニッシュ取付部を十分に脱脂し、図 3 を参考に ･････部に付属 c を塗布して下さい。
9. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、ガーニッシュを純正バンパーへ取付けて下さい。
10. 図 3 の ● 部、純正バンパー内側よりガーニッシュへ向かって付属 a で固定して下さい。
11. 純正バンパーを車両へ取付て下さい。

結線はイグニッション ON 時に 12V 出力の有る線へ赤線を、黒線をボディーアースして下さい。
(車室内のアクセサリーソケットなどから接続して下さい)

※左右同様の取り付けとなります。

3D プリンター出力樹脂粉末焼結製品　⚠ CAUTION（必ずお読み下さい）

- 未塗装品は、サフェーサーを塗布しています。（下地処理が前提となる商品です。凹みやゴミかみ、ピンホールや塗装ムラが御座いましても返品交換対応は致しません）
- 上塗り塗装作業前に、足付け及び研磨作業時に製品の素地を出さない様に慎重に行って下さい。（製品素地が出てしまうと、塗装を吸い込み歩留まりが悪くなります)
  ※推奨ペーパー　#320~#600 番
- 必要に応じて、パテやサフェーサーを使用し下地処理を行って下さい。
- 万が一、製品素地が出てしまった場合の交換や返品は出来かねます。（保証対象外）その場合は、サフェーサーを塗り、研磨しサフェーサーの吸い込みが止まるまで繰り返し作業を行って下さい。
- 変形する恐れがある為、本製品を遠赤外線ヒーターなどで加熱しないで下さい。自然乾燥で乾燥させて下さい。
- 本製品に無理な力を加えないで下さい。破損する場合が御座います。
- 各取り付け部分のボルト、ビスは緩んでくる場合が有りますので時々点検を行って下さい。

M'z SPEED
エムズ スピード
〒578-0966　大阪府東大阪市三島 3-8-7　TEL.06-6748-2603　FAX.06-6748-2605