SERENA HighwaySTAR (HFC27/GFC27) Rear Under Spoiler

Set up Guide

EXCLUSIVE ZEUS GRACE LINE

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

図 1

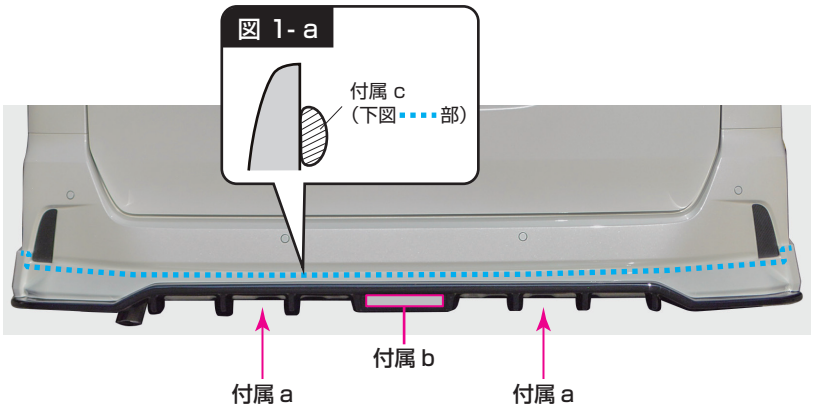

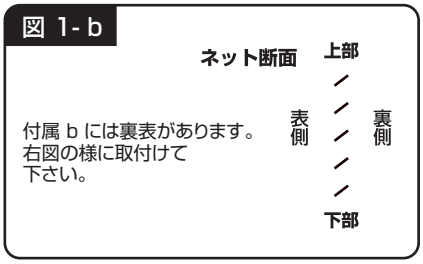

図 2

	品　　名	数　量
付属部品一覧	a : 4X12 タッピングビス	2
	b : ネット（200x40）　（黒色）荒目	1
	c : ソーラーシーリング剤	1
	別紙：シーラー使用寺のアドバイス	1 枚

装着手順

1. 図 1、図 1-b を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 b を固定して下さい。
   余ったネット部は車両に干渉しない様に処理をし、別紙：シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを必ず付属 c で数カ所固定して下さい。
   別売バックフォグランプを装着時は、付属 b をバックフォグランプへ差し替えて下さい。スポイラー裏面よりランプをあてがい、周りを付属 c で固定して下さい
2. 図 2 にある純正ビスを一度取外して下さい。
3. 車輌のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 1、図 2 ▪▪▪▪ 部に付属 c を塗布して下さい。
4. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輌へ取付けて下さい。
5. 図 2 の純正ビスをスポイラーを共締めで取付けて下さい。
6. 図 1 スポイラー底面にある付属 a 取付け穴より車両へ 3.2mm の穴を開け、付属 a で固定して下さい。

⚠ CAUTION（必ずお読み下さい）

※本製品はＦＲＰ成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
※ＦＲＰ製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
※ＦＲＰ製品は樹脂の性質上　製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合　商品到着後 2 週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚　塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED
エムズ スピード
〒578-0966　大阪府東大阪市三島 3-8-7　TEL.06-6748-2603　FAX.06-6748-2605