CROWN CROSSOVER (TZSH35/AZSH35) 2022/9- Rear Bumper Guard

Set up Guide

EXCLUSIVE ZEUS

■ 本製品はABS/AES成形品です。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品　　名	数　量
付属部品一覧	a：4x12 タッピングビス	4
	b：M6x15 トラスネジ	6
	c：M6 フランジナット	6
	d：ステー（コの字型）	2
	e：ステー（Z 字型）	2

図 1

図 1-a

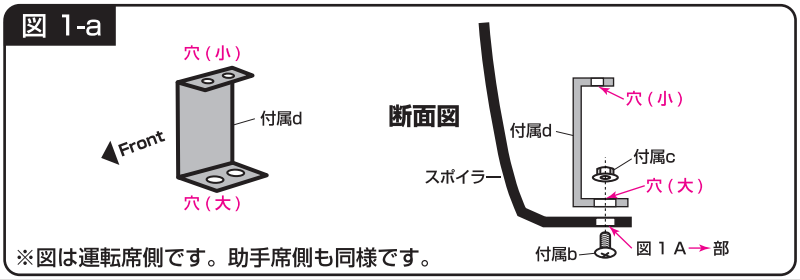

※図は運転席側です。助手席側も同様です。

図 2

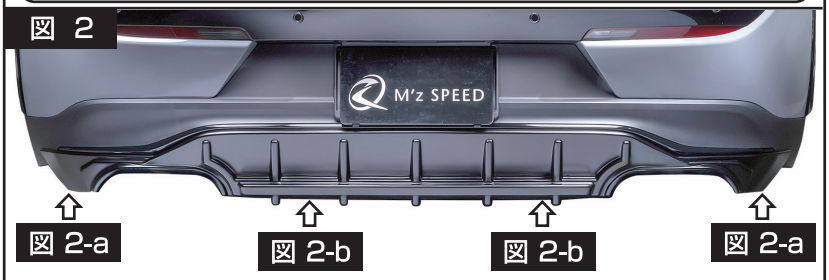

図 2-a　図 2-b　図 2-b　図 2-a

図 2-a

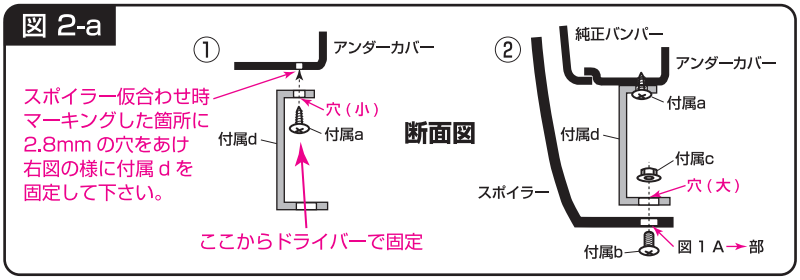

図 2-b

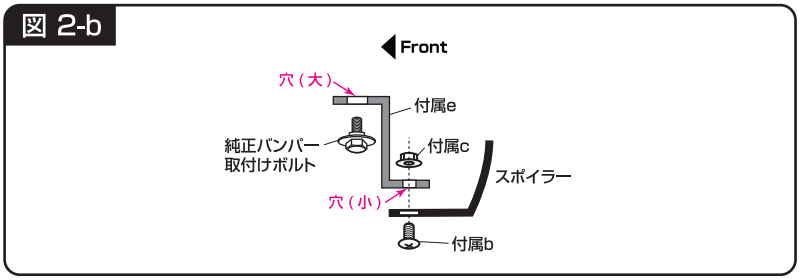

装着手順

1. 図 1-a を参考に、付属 d の穴（大）に付属 b、c を製品の図 1 A → 部に仮組みし、図 2-b を参考に付属 e の穴（小）に付属 b、c で製品の図 1B → 部に仮組みし、純正バンパー取付けボルトを取外して下さい。

2. 製品を車両へ仮組みし、付属 d の取付け穴（小）より純正アンダーカバーへマーキングをして下さい。

3.2. でマーキングした 4 ヶ所に 2.8mm の穴をあけて下さい。

4.1. で仮組みした付属 d を取外し、図 2-a ①を参考に 3. であけた穴に付属 a を使用して固定して下さい。

5. 車両の製品取付面を十分に脱脂し、▬ 部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ製品を車両へ仮付けし全体のバランスを見ながら剥離紙を剥がして圧着して下さい。

6. 図 2-a ②を参考に付属 d とスポイラーを付属 c、d を使用して固定し図 2-b を参考に各部を固定して下さい。

■ 注意事項 ■

※開梱後、付属品の不足や、破損の無い事をご確認下さい。
※本製品はABS/AES成型品です。無理に力を加えると破損する恐れが有りますので絶対に行なわないで下さい。
　また、これにより起きた破損はクレームの対象外になりますので予め御了承下さい。
※本製品は車輌及び製品誤差により一部加工が必要な場合が有りますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。
　（車輌や製品にキズ等を付けない様にテープなどで養生を行なって下さい）
※本製品の加工・組付け不良・誤使用などによる不具合や事故当については、弊社は一切の責任を負いかねますので、予め御了承下さい。
※本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる（洗車等）は行なわないで下さい。
※各部取り付けのボルト・ビス等は緩んでくる場合が有りますので、時々点検を行って下さい。
※取付後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品の注意事項 ■

※塗装前に必ず取付マッチングを行なって下さい。
※製品成型上、やむを得ずバリ・巣等が発生する場合が有りますが塗装下地処理にて除去して下さい。
※塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。また、**塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。熱乾燥をかけますと歪み変形が生じる場合が有ります。**また、塗装に関するクレームはお受け出来かねますので、予め御了承下さい。
※塗装後・取付後の返品はご遠慮願います。

M'z SPEED
エムズスピード
〒578-0966　大阪府東大阪市三島3-8-7　TEL: 06-6748-2603　FAX: 06-6748-2605