LANDCRUISER PRADO (2013/09-)
(GRJ15#/TRJ15#)
Front Grill

Set up Guide

EXCLUSIVE ZEUS

図 1

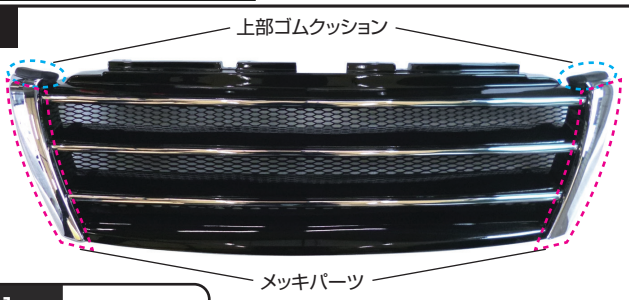

図 1- a

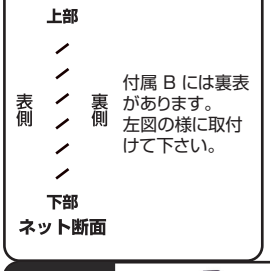

付属 B には裏表があります。
左図の様に取付けて下さい。

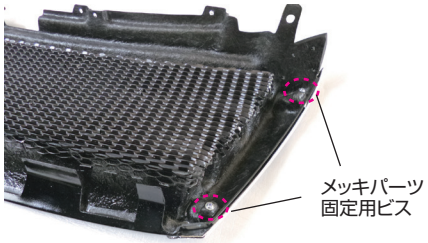

図 1- b

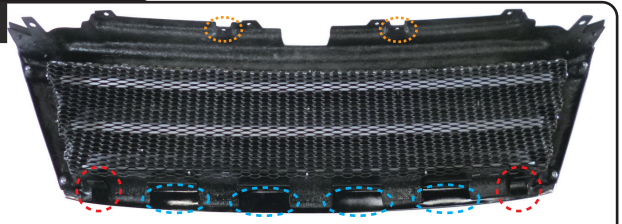

図 2

図 2- a

図 1-b ⬭ 部のステーが被りバンパーの鉄板の無い右図赤丸部の位置を確認し 5.0mm の穴をあけて下さい。
図は助手席側ですが、運転席側も同様に穴をあけて下さい。
固定時は、フロントグリルへ向けて付属 A で固定して下さい。

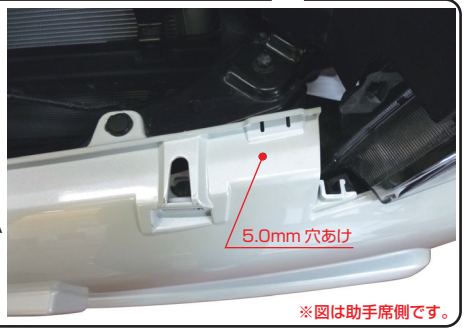

※図は助手席側です。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品　　名	数　量
付属部品一覧	A:4 x 12 タッピングビス	2
	B:ネット (950x250mm) (黒色荒目)	1
	C:メッキモール (2800mm)	1
	D:メッキモール用両面テープ (t=0.8/5x400mm)	7
	E:両面テープ (t=1.0/10x400mm)	2

■ 装着手順 ■

1. 純正グリルを車輌より取り外して下さい。
2. 純正グリルより上部ゴムクッション、左右メッキパーツを取り外し同様の取付け方法で図 1 の様にフロントグリルへ移設して下さい。
3. 図 1-a を参考に付属 B をフロントグリル裏面に有る取付け金具を使用し固定して下さい。余ったネットは車両に干渉しない様にカットし、端部を曲げるなどして処理をして下さい。
4. フロントグリルを車輌へ仮合わせし、図 1-b ⬭ 部のステーが被りバンパーの鉄板の無い図 2-a の赤丸の箇所を確認し 5.0mm の穴をあけて下さい。
運転席側も同様に穴をあけて下さい。
5. もう一度フロントグリルを仮合わせし、先ほどあけた 5.0mm の穴より図 1-b ⬭ 部のステーへマーキングをして下さい。
フロントグリルを取り外し、マーキングした箇所に 3.2mm の穴をあけて下さい。
6. 図 1-b ⬭ 部に付属 E を貼付けて下さい。付属 E がバンパーへ届かない場合は付属 E を二重張りにして下さい。
7. 図 1-b ⬭ 部に純正グリルよりクリップナットを移設して下さい。
8. フロントバンパーの付属 E の張付け部を十分に脱脂し、付属 E の剥離紙を剥がし車輌へ取付けて下さい。
9. フロントバンパー内側より、5. であけたフロントグリルへ向けて付属 A で固定して下さい。
10. フロントグリル上部とアッパーカバーを純正と同様に固定して下さい。
11. 図 2 の青線の箇所に付属 C を必要な長さにカットし、付属 D を使用して貼付けて下さい。
(メッキモール表面に保護テープ (黒) があるので剥がして使用して下さい)

CAUTION (必ずお読み下さい)

※本製品はＦＲＰ成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
※ＦＲＰ製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
※ＦＲＰ製品は樹脂の性質上　製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合　商品到着後２週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚　塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。
※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

M'z SPEED
エムズスピード
〒578-0966　大阪府東大阪市三島3-8-7　TEL: 06-6748-2603　FAX: 06-6748-2605