Mercedes-Benz

S-Class W222 / S300h AMG Line 2013/10～

Front Half Spoiler

Set up Guide

Prussian Blue

CAUTION
必ずお読み下さい

※本製品はＦＲＰ成型品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
※ＦＲＰ製品は製作上、やむを得ずバリ等が発生する場合がありますが、塗装の下地処理で除去してください。
※ＦＲＰ製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認してください。
製品の歪み　及び、トリミング不良の場合は商品到着後２週間以内に弊社までご連絡ください。製品をお取り替え致します。
尚、塗装後の返品は一切受付出来ませんのでご注意ください。
※車両の固定差によりフィッティングに多少のズレが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整してください。
※各取り付け部分のボルト、ビス等は緩んで」くる場合がありますので、定期的に点検し必要に応じて増締めをしてください。

図　1

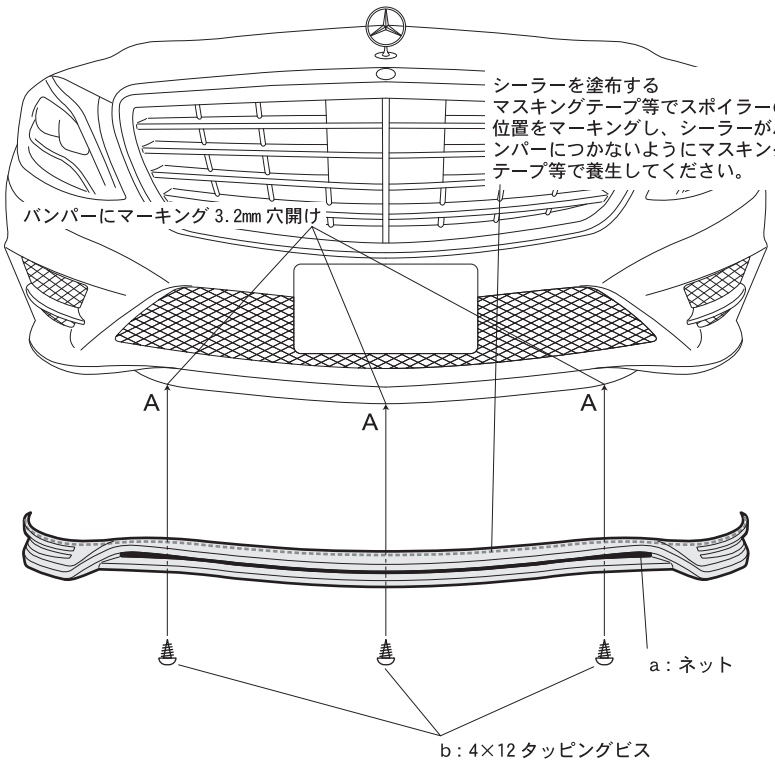

付　属　部　品　名	数　量
a：ネット（1150mm×35mm）荒目　黒	1 枚
b：4×12 タッピングビス	5 本
c：シーリング剤	1 本
別紙：シーラー使用時のアドバイス	1 枚

1. 図１を参考にスポイラー裏面にある金具を使用して付属ａを固定してください。
（余った、ネット部はバンパーに干渉しないように処理してください。また別紙：シーラー使用時のアドバイスの図２を参考にネットとスポイラーを必ず付属ｃで数箇所固定してください）

2. 図２を参考にして、バンパーのＢの箇所（２ヶ所）に、5.0㎜の穴を開けてください。
（バンパー形状に合わせたスポイラー裏形状面が当たる所で、スポイラーの厚みがあり、ビスが貫通しない所）

3. スポイラーを車両に仮組みし、図１－Ａの箇所のスポイラーの穴から、バンパーにマーキング（3 箇所）、図２－Ｂ（２箇所）の穴位置をバンパーの穴からスポイラーにマーキングしてください。

4. 一旦スポイラーを取り外し３でマーキングした箇所に、3.2㎜の穴を開けてください。

5. 図１・図２を参考に取り付け位置を確認してください。

6. （付属のシーラーについて）と（シーラー使用時のアドバイス）を熟読の上、スポイラー裏面の取り付け部に付属ｃを塗布し、車両へ取り付けてください。

7. 図１－Ａの３箇所、図２－Ｂの２箇所を付属ｂで固定してください。

Ａ：バンパー　3.2㎜穴開け
付属ｂで固定

Ｂ：バンパー　5.0㎜穴開け
スポイラー　3.2㎜穴開け
付属ｂで固定

図　2

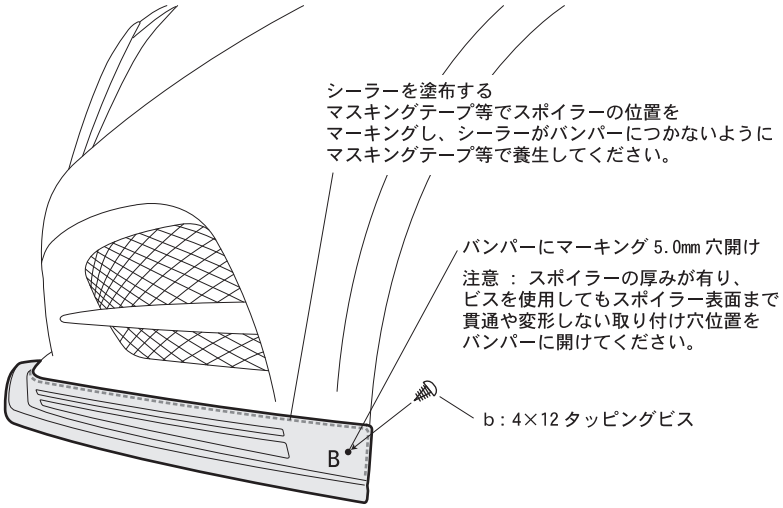

Prussian Blue
プルシャンブルー
〒578-0966　大阪府東大阪市三島 3-8-7　TEL.06-6748-2603　FAX.06-6748-2605